


EON 100 / 120d

Originalanvändarhandbok

Detta dokument har översatts med AI.

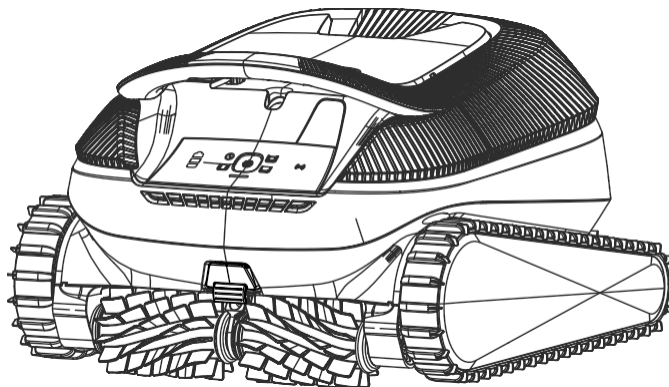

welldana[®]
Pollet Pool Group



| maytronics[™]

EON 100 / 120d

Sladdlös robotpoolrengörare

Användarhandbok

Innehåll

Säkerhetsanvisningar

1. Vad ingår i förpackningen.....	5
11 Kom igång	6
12 Ta upp roboten ur poolen.....	7
13 Rengöring av filterkorgen.....	7
14 Rengöring av impellern	7
15 Rekommendationer för påfyllning	8
16 Vattenförhållanden	8
17 Produktspecifikationer.....	8
2. Rengöring av trappsteg	9
3. Regelbunden rengöring	9
4. Användarhandbok för Maytronics One™-appen	10
4.1 Kom igång med Maytronics One™-appen	10
5. Aktivera poolrengöraren med din mobiltelefon	10
5.1 Guide till funktionerna i Maytronics One™-appen	10
5.2 Ställa in en önskad hemvägg.....	11
6. Felsökning av Maytronics One™	11
7. Felsökning av robotdammsugare	12
8. Förvaring utanför säsongen	12
9. Kontakta Maytronics kundtjänst	13

LÄS OCH FÖLJ ALLA ANVISNINGAR

Följ noggrant följande VARNINGAR:



1. Om laddaren är skadad, till exempel om den har hamnat i vattnet, ska du snabbt och säkert koppla bort den från eluttaget. Använd inte en laddare som har skadats.
2. Ta upp poolroboten ur poolen innan du låter personer gå i poolen.
3. Se till att den automatiska poolrengöraren är AVSTÄNGD när du undersöker den.
4. Ladda batteriet endast inom temperaturintervallet 6 °C till 35 °C / 43 °F till 95 °F.
5. Förvara den automatiska poolrengöraren utom räckhåll för barn eller personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller brist på erfarenhet och kunskap, såvida de inte står under uppsikt eller har fått instruktioner.
Rengöring och underhåll får inte utföras av barn.
6. Använd endast den ursprungliga batteriladdaren.
7. Batteriladdaren måste anslutas till ett elnät som är skyddat av en jordfelsbrytare (RCD) med en nominell jordfelsström som inte överstiger 30 mA.
I Nordamerika: Batteriladdaren får endast anslutas till en strömkrets som är skyddad av en jordfelsbrytare (GFCI). Denna GFCI bör testas regelbundet. För att testa GFCI:n, tryck på testknappen. Jordfelsbrytaren ska bryta strömmen. Tryck på återställningsknappen. Strömmen ska återupprättas. Om jordfelsbrytaren inte fungerar på detta sätt är den defekt. Om jordfelsbrytaren bryter strömmen till batteriladdaren utan att testknappen har tryckts in kan det förekomma en jordström, vilket indikerar risk för elchock. Använd inte batteriladdaren. Koppla bort batteriladdaren och kontakta tillverkaren för hjälp.
8. Endast en originalnätkabel får användas, under alla omständigheter. Om nätkabeln är skadad ska du sluta använda batteriladdaren och kontakta servicecentret för reparation. Använd inte förlängningssladd för att ansluta batteriladdaren till elnätet; se till att det finns ett korrekt placerat eluttag.
9. ANVÄND INTE den automatiska poolrengöraren och/eller dess batteri/strömförsörjning om den automatiska poolrengöraren och/eller dess batteri har mekaniska skador.
10. För att undvika risk för brand och brännskador får du INTE öppna, krossa, värma upp eller bränna batterihöljet.

Se till att följande FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER följs:



1. För kontinuerligt skydd mot eventuell elstöt ska batteriladdaren placeras minst 11 cm / 4" över marken.
2. Placera batteriladdaren minst 3 m / 10 ft från poolkanten under drift.
3. När du rengör impellern ska du ansluta och slå på laddaren för att hålla robotens motorer avstängda. Som en extra säkerhetsåtgärd ska du föra in en skruvmejsel i hålet nära handtaget. Skanna QR-koden för instruktioner.
4. Håll händer och fingrar borta från impellermotorns område och drivremmen för att undvika skador.
5. Var försiktig när du lyfter poolroboten för att undvika ryggsador.
6. Använd inte poolroboten om du har tillsatt flytande flockningsmedel eller något annat klarningsmedel i poolvattnet. Dessa ämnen täpper till och skadar robotens filter.



Risk med impellerbladen



VARNING



Läs bruksanvisningen innan service



Litiumjonbatteriet i denna produkt kan inte bytas ut. Det ska återvinnas hos certifierade återvinningsföretag som tar emot batterier. Batterier får INTE kastas i hushållssoporna eller läggas i kommunala återvinningsbehållare. Demontera inte batteriet.

SPECIFIKATIONER

Robot

- Skydd för motor och kraftpaket: IPx8
- Minsta djup: 20 cm / 8"
- Maximalt djup: 3 m / 10 ft
- Radiokommunikation:
 - Bluetooth®: 2402–2480 MHz, BLE max 5 mW
 - Wi-Fi®: 2412–2472 MHz, 71 mW
- Vattentemperatur: 5 °C – 35 °C / 41 °F till 95 °F

Batteriladdare

- Skyddsklass: IP54
 - Regntålig –
 - Ej lämplig för nedsänkning i vatten, kraftigt regn eller stark vattenstråle
- Ingång: 100–240 VAC, 50–60 Hz, 2,5 A
- Utgång: 29,4 VDC, 3,3 A

Denna produkt uppfyller kraven i EU-direktiven 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2014/30/EU, RoHS och REACH. För fullständig information, vänligen kontakta oss på <https://www.maytronics.com/global/support/contact-us/>

och begär EU:s försäkran om överensstämmelse.

MILJÖINFORMATION



Hantering av elektrisk och elektronisk utrustning efter dess livslängd (gäller endast inom EU). Våra produkter är konstruerade och tillverkade av material och komponenter av högsta kvalitet, som är miljövänliga och som kan återanvändas och återvinnas. Denna symbol, som är märkt på utrustningen eller Förpackningen innebär att denna utrustning inte kan hanteras som vanligt hushållsavfall. Du bör lämna in den till teknikern som installerar den nya utrustningen eller vid särskilda insamlingsställen för elektrisk och elektronisk utrustning. Återvinningen av denna utrustning kostar dig ingenting, och genom att sortera bort den från övrigt avfall bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa genom att undvika felaktig hantering.

Hjälp oss att värna om miljön. Tack.


För detaljerad information om hur du på rätt sätt demonterar denna utrustning för återvinning, vänligen kontakta närmaste Dolphin-återförsäljare eller sök efter en auktoriserad distributör på Maytronics webbplats www.maytronics.com

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

1. Vad finns i förpackningen

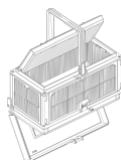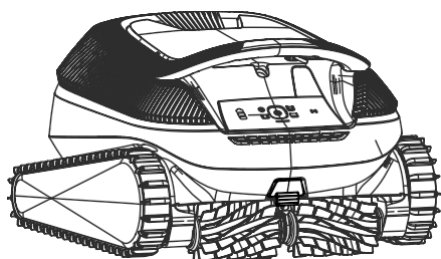

DebrisLock™ eller Monoblock-
filterkorg



Laddare



Clicker
(tillval)



Gripkrok


Maytronics One™ mobilapp

Du kan anpassa robotens inställningar, till exempel städscheman i UltraRun-läget och Homing för att parkera vid den vägg du valt.

Du kan också kontrollera batteristatusen, se städhistoriken och felsöka problem.



1.1 :s första steg

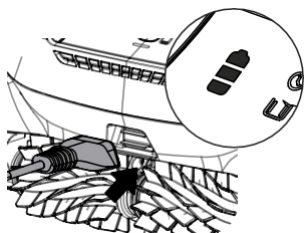

1. Anslut laddaren tills alla batteriindikatorer lyser med fast grönt sken.

Efter laddningen sätter du på gummitätningen för att hålla laddningsanslutningen ren.




Apple




android

2. Ladda ner Maytronics One™-appen och följ instruktionerna för att kunna utnyttja alla funktioner. Telefonen kan ansluta till roboten när den är uppe ur vattnet. Den kan kopplas ihop automatiskt upp till en timme efter att cykeln avslutats, eller när den laddas.

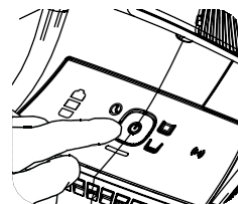

3. Tryck kort på strömbrytaren för att aktivera den. Roboten börjar arbeta när du sätter ner den i vattnet.

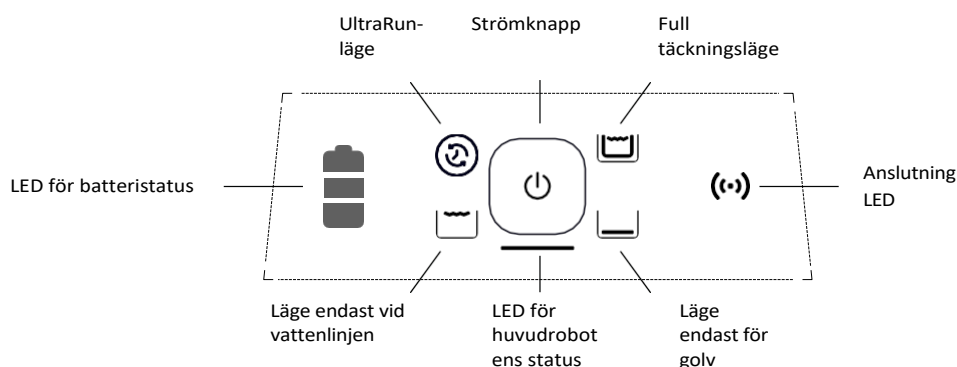

Val av rengöringsläge

Slå på roboten och välj sedan önskat rengöringsläge genom att trycka kort på knappen.

Lamporna visar vilket läge som är valt:

UltraRun-läge – Flera kortare cykler på en batteriladdning. Välj dina UltraRun-inställningar i mobilappen Maytronics One™.

Full täckning – Rengör golv, väggar, vattenlinje, trappsteg och solkant.

Endast golv-läge – Fokus på poolgolvet.

Endast vattenlinjeläge – fokuserar på vattenlinjen.

* Ytterligare rengöringslägen finns tillgängliga i appen.

Indikationer från robotens huvudstatuslampa


LED-lampan under robotens knapp ger viktiga indikationer:

Färg	Status	Betydelse
Blå	Konstant	PÅ, väntar på att sänkas ner i vattnet
Blå	Blinkar	Roboten arbetar i vattnet
Grön	Blinkar	Arbetar i UltraRun-läge eller klättrar för att tas upp
Gult	Konstant	Filtret är fullt
Rött	Blinkar	Fel – se appen för instruktioner

1.2 Tar bort roboten från -poolen

ClickUp™

När cykeln är slut och du skakar Clicker i vattnet i 3–5 sekunder simmar den upp till dig. Om du skakar Clicker mitt i en cykel stannar roboten. Skakar du den igen simmar den upp så att du kan ta upp den.

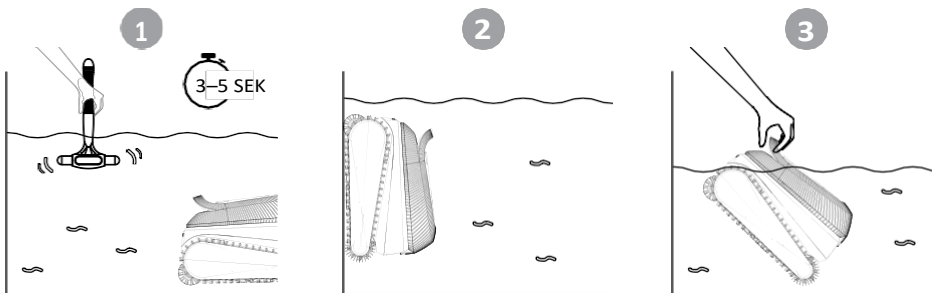


Observera: Om du använder Clicker i **UltraRun-läge** för att ta upp roboten ur poolen avbryts de schemalagda cyklerna – starta **UltraRun-läget** igen innan du sätter tillbaka roboten i poolen.

Gripkrok – Dra roboten till vattenlinjen och ta sedan tag i den med handen för att dra upp den ur vattnet.

1.3 Rengöring av filter skorgen

För att förhindra att skräp stelnar fast på filtret rekommenderar vi starkt att du snabbt sköljer av filtret omedelbart efter att du har tagit upp roboten ur poolen.

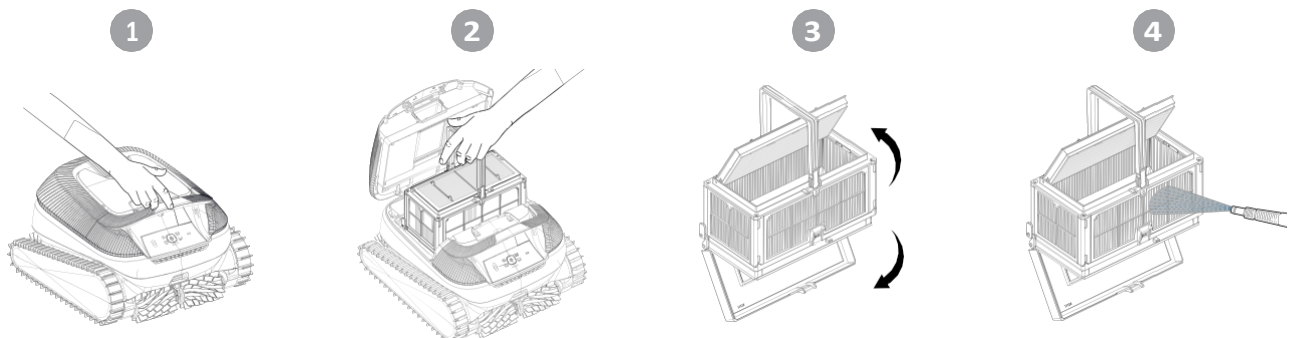

* Om du har ett DebrisLock™-filter ska du skölja båda kamrarna i filtret (enligt bilden ovan).


1.4 Rengöring av impellern

Om du behöver rengöra impellern från skräp, skanna denna QR-kod för att se instruktionsvideon. Om det inte hjälper, kontakta kundtjänst via appen eller Maytronics webbplats.



1.5 Srekommendationer för laddning

- Vi rekommenderar att du laddar roboten direkt efter att du tagit upp den ur vattnet så att den är redo när du behöver den.
- **Ladda roboten på en skuggig plats.** Om LED-lamporna växlar mellan de mellersta och yttre lamporna, flytta roboten till en skuggig plats där temperaturen ligger mellan 6 °C och 35 °C / 43 °F och 95 °F.
- **Ladda alltid roboten på en torr plats;** även om laddaren är stänkskyddad kan starka vattenstrålar orsaka skador.
- **Håll laddningsporten ren och torr** – efter laddning ska du skydda laddningsporten genom att sätta på gummitätningen.

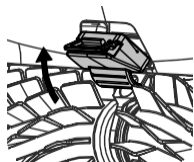

1.6 Vattenförhållanden

För bästa resultat och för att skydda robotens delar ska du endast använda roboten under följande förhållanden:

- Vattentemperaturintervall: 5 °C – 35 °C / 41 °F – 95 °F
- Vattendjup: 20 cm–3 m / 8"–10 ft
- Klor – max. 4 ppm
- pH – 7,0–7,8
- NaCl – högst 5 000 ppm

1.7 Produkt -specifikationer

- Robotskydd: IPX8
- Laddarens skyddsklass: IP55
- Appanslutning – Bluetooth® och Wi-Fi®
- Vattendjupsintervall: 20 cm–3 m / 8–10 ft
- Motorskydd: IPX8
- Batteri: Litiumjon | 9600 mAh | 25,5 V DC | 245,28 Wh
- Radiokommunikation:
 - Bluetooth® 5.0 – 2402–2480 MHz – Maximal effekt 5 mW
 - Wi-Fi® – 2412–2484 MHz – Maximal effekt 71 mW



För mer information:
Skanna QR-koden för att komma till
Maytronics webbplats med
bruksanvisningar.



Registrera din garanti enkelt online. Skanna
QR-koden.
Serienumret finns bakom filtret och i appen.


2 . STEG FÖR RENGÖRING

Rengöring av trappsteg


EON maximerar rengöringstäckningen genom att identifiera och rengöra trappsteg och solavsatser på rätt sätt. Detta sker automatiskt i inställningarna för "Full täckning", inklusive "Full täckning UltraRun", som du kan välja i appen.

3 . REGELBUNDEN RENGÖRING – REKOMMENDERAS UNGEFÄR EN GÅNG I MÅNADEN


Om du har den traditionella filterkorgen eller DebrisLock-filtret med backspolning ska du göra följande regelbundet för att rengöra på djupet (gäller inte monoblock-filtret). DebrisLock-filtret har också en panel på ovansidan.

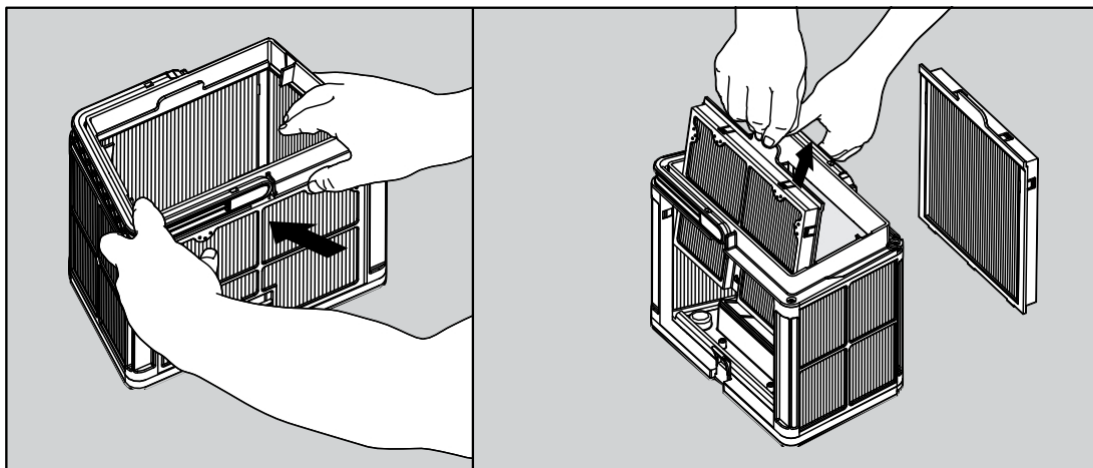


Ta bort panelerna med tummarna.

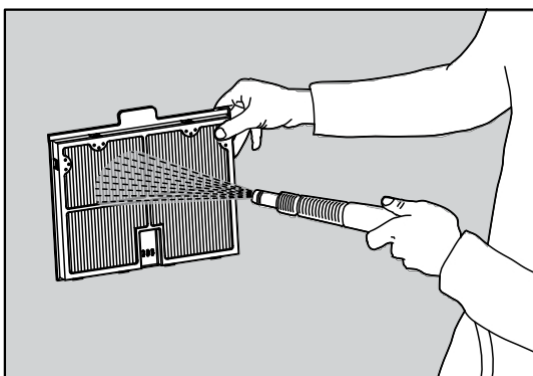

Rengör filterpanelerna med en vattenslang.

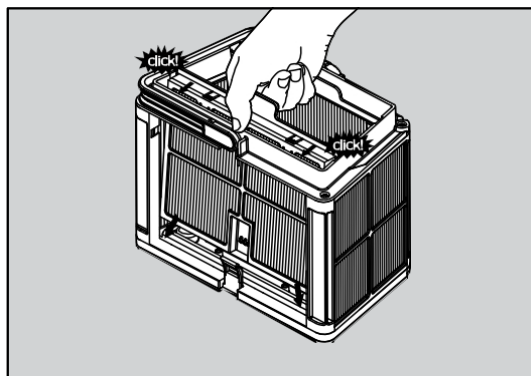

Sätt tillbaka filterpanelerna.

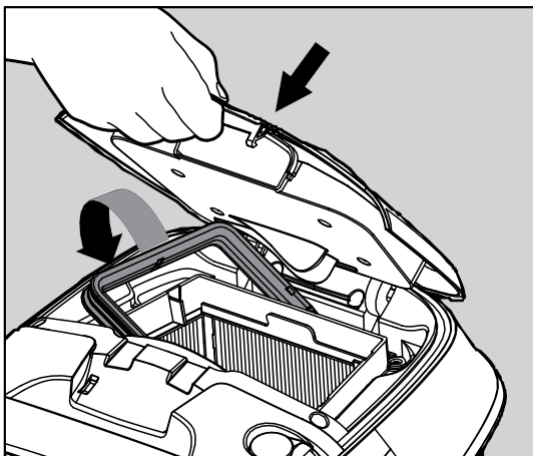

Sätt in den rena filterkorgen och stäng filterlocket.

4. Maytronics One™ APP-ANVÄNDARHANDBOK

Appens funktioner: Du kan anpassa robotens inställningar, till exempel scheman för UltraRun-läget och Homing för att parkera vid den valda Homing-väggen, eller välja ditt önskade rengöringsmönster. Du kan också kontrollera batteristatusen, visa den senaste rengöringscykeln, felsöka problem på egen hand, kontakta supporten och beställa tillbehör eller reservdelar.

Anslutningsalternativ: Först ansluter roboten till din telefon via Bluetooth®, sedan till Wi-Fi® för ytterligare funktioner som automatiska uppdateringar, smidigare kundservice och fjärrkontroll av status.

Observera att appen inte kan styra eller kommunicera med roboten när den befinner sig i vattnet.

För att återansluta, ta upp roboten ur vattnet och tryck på strömbrytaren eller anslut laddaren.

4.1 Komma igång med Maytronics One™-appen

1. Se till att Bluetooth® är aktiverat på din smartphone.
2. Ladda ner appen.
3. Håll strömbrytaren intryckt i 3 sekunder för att starta parningen.
4. Starta appen, registrera dig och ange verifieringskoden som skickas till din e-postadress.
5. Följ anvisningarna i appen för att ansluta via Bluetooth®.
6. Anslut via Wi-Fi® för att få tillgång till fler funktioner.
7. När du har tagit upp roboten ur vattnet trycker du på strömbrytaren eller ansluter laddaren för att återupprätta anslutningen mellan roboten och appen. Roboten ansluts också automatiskt en timme efter att du har tagit upp den med Clicker.
8. Upp till 1 användare kan ansluta åt gången via Bluetooth®, men upp till 5 användare kan ansluta till roboten via Wi-Fi®. Du kan avkoppla oönskade användare i inställningarna.

5 . AKTIVERA POOLRENGÖRAREN MED DIN MOBILTELEFON

5.1 Maytronics One™ App –



Funktionsguide Starta poolrengöraren via appen

appen

Tryck på **"Rengör"** och placera roboten i vattnet. Du får ett meddelande när cykeln är klar om du startar poolrengöraren via appen.



UltraRun-läge – Rengöringsschema

För att hålla poolen ren i 1–2 veckor på en laddning väljer du UltraRun-läget och lämnar roboten i poolen. Du kan välja vilket rengöringsschema i UltraRun-läget du föredrar i appen.

När schemalagda perioden är slut tar du upp poolrengöraren för att skölja filterkorgen och ladda batteriet.



Val av rengöringsläge

Slå på roboten och välj sedan önskat rengöringsläge genom att trycka kort på knappen.

Lamporna indikerar det valda läget:

UltraRun-läge – Flera kortare cykler på en batteriladdning.

Full täckning – Rengör botten, väggar, vattenlinjen, trappsteg och solkanten. Rekommenderas när poolen är smutsig.

Endast golv-läge – fokuserar på poolgolvet. Endast

vattenlinje-läge – fokuserar på vattenlinjen.

* Ytterligare rengöringslägen finns tillgängliga i appen.

- Smart – Lär sig din pool och anpassar ruttmönster och tider därefter
- Cove – Rengör svåråtkomliga kurvor mellan botten och vägg
- UltraClean (Turbo) – Extra sugkraft, arbetar tills batteriet är tomt




Meddelande om robotfel

Om ett fel har uppstått visas det senaste felet på appens startside. Tryck på det så guidar appen dig genom felsökningen.

Appen är kompatibel med följande smarta enheter:


- Apple (iOS) – version 10 och senare – iPhone, iPad, iPod
- Android – operativsystem version 5 och senare

5.2 Ställa in en önskad vägg för hem

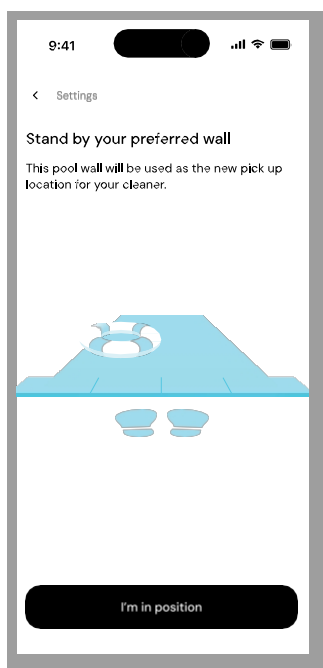

När robotens städcykel är slut ska du komma ihåg vid vilken vägg roboten stannade och väntade på att bli uttagen. Detta är den aktuella hemvägg där roboten är inställd på att vänta på att bli uttagen.

Om du vill ändra hemvägg, ställ dig bredvid den poolvägg du föredrar, med ansiktet vänt mot poolen. Tryck på de tre punkterna på startskärmen för att öppna inställningarna. Välj "Homing-vägg". Tryck på "Jag är på plats".

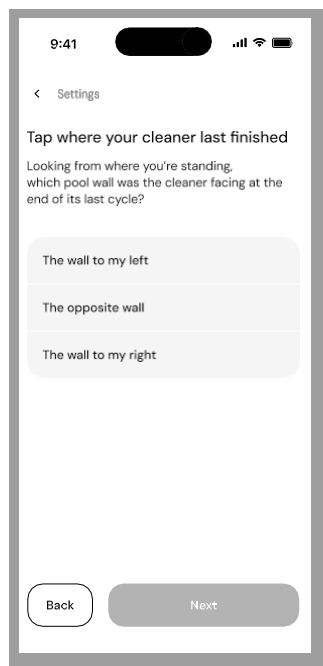

Välj den vägg där roboten avslutade sin senaste cykel. Om poolen inte är rektangulär väljer du ungefär var roboten stannade.

OBS: Denna funktion använder en kompass. Roboten kommer att söka sig till den ungefärliga platsen som valts ut enligt kompassen.

6. Maytronics One™ – FELAVHJÄLPNING

Symptom	Möjlig orsak	Åtgärd
Det går inte att koppla ihop Maytronics One™-appen med den automatiska poolrengöraren.	- Bluetooth® på en av dina enheter är antingen AV eller inte i parningsläge. - Mobiltelefonen är för långt bort från roboten. - Platsfunktionen på mobiltelefonen är avstängd. Du gav inte de behörigheter som krävs vid installationen av appen. - Batterinivån är för låg.	- Stäng av och slå på Bluetooth® på din smartphone. För iOS – Gå till inställningar → Bluetooth®. - Gå närmare roboten. - Slå på mobilens positionsbestämning - Ladda roboten helt - Kontrollera att robotens laddare är ordentligt ansluten och att Bluetooth® på din mobiltelefon söker efter enheter i närheten. - Försök att avinstallera och installera om Maytronics One™-appen och bevilja alla behörigheter. Om den fortfarande inte hittar din robot, försök att starta om din mobiltelefon. - Om ingen av ovanstående felsökningsåtgärder hjälper, kontakta wecare@maytronics.com
Wi-Fi®-anslutningen bryts hela tiden. Den fungerar via Bluetooth® när jag är nära roboten, men förlorar Wi-Fi®-anslutningen ofta.	- Wi-Fi®-routern växlar mellan frekvenserna 2,4 och 5 GHz, vilket orsakar avbrott när 2,4-frekvensen går förlorad. - Wi-Fi®-signalen är för svag för att upprätthålla en anslutning.	- Enheten ansluter endast till den vanliga Wi-Fi®-frekvensen på 2,4 GHz. Om du har en router med dubbla eller fyra frekvensband bör du, för att undvika anslutningsproblem, dela upp och ge separata namn åt 2,4- och 5 GHz-nätverken. Kontakta din internetleverantör eller läs instruktionerna online för just ditt routermärke. - Om signalen nära strömkällan inte är tillräckligt stark för att enkelt kunna streama en onlinevideo bör du överväga att installera en 2,4 GHz Wi-Fi®-förstärkare.

Problem	Rekommenderad åtgärd
Roboten startar inte via appen.	- Se till att roboten är laddad och att alla tre LED-lamporna lyser grönt. - När du har startat den ska du placera den i vattnet. Den är konstruerad för att inte fungera utanför vattnet.

7. ROBOTPOOLRENGÖRARE – FELAVHJÄLPNING

Symptom	Möjlig orsak	Åtgärd
Roboten startar INTE.	- Ett föremål har fastnat i spåren eller hjulen. - Ett föremål eller hårstrå har fastnat i fläkthjulet. - Roboten är inte fulladdad. - Roboten är inte i vattnet. - Den röda felindikatorlampan lyser.	- Ta försiktigt bort föremålet från larvbanden eller hjulen. - Rengör impellern (se avsnitt 1.4). - Ladda batteriet till 100 % – 3 gröna staplar. - Placera roboten i vattnet inom 30 sekunder efter att du startat den. - Kontrollera appen för felmeddelanden och felsökning. - Om ingen av ovanstående felsökningsåtgärder hjälper, kontakta wecare@maytronics.com
Roboten rör sig i cirklar.	- Igensatt filterkorg. - Skräp har fastnat i pumphuset eller pumphusets lock. - Ett föremål har fastnat i banden eller hjulen. - Alger har ansamlats eller poolvattnet uppfyller inte specifikationerna.	- Rengör filterkorgen. Den ska kännas vit och ren vid beröring. Om den är brun eller grön, rengör den med en vattenslang. Om den förblir brun kan det vara dags att byta ut filtret. - Rengör impellern (se avsnitt 1.4). - Ta försiktigt bort föremålet från skenorna eller hjulen. - Korriger pool- och vattenförhållandena.
Roboten laddas inte ordentligt.	- Vägguttaget fungerar inte. - Ett föremål eller smuts hindrar en korrekt anslutning mellan laddaren och roboten. - Roboten är för varm eller för kall för att kunna laddas ordentligt. - Den har inte laddats tillräckligt länge.	- Laddaren har en grön LED-lampa när den får ström från vägguttaget. Testa vägguttaget med en annan enhet eller försök ladda roboten från ett uttag som fungerar. - Se till att laddarens anslutningar på roboten är rena - Ladda i skuggan eller inomhus. Om det är sommar, försök att ladda på natten. - Det kan ta upp till 4,5 timmar att ladda batteriet fullt.
Roboten svänger inte eller rör sig endast i en riktning.	Det har fastnat skräp i impellerhuset eller impellerlocket.	Rengör impellern (se avsnitt 1.4).
Roboten rör sig men rengör inte poolen.	- Filterkorgen är igensatt. - Skräp har fastnat i pumphuset eller på pumphusets lock.	- Rengör filterkorgen. Den ska vara vit. Om den är brun eller grön, rengör den med en vattenslang. - Rengör impellern (se avsnitt 1.4).
Roboten klättrar inte uppför väggarna.	- Filtret är för fullt för att möjliggöra korrekt stråldriften uppför väggen. - Det har fastnat skräp i impellerhuset. - Alger på väggarna. - Felaktigt pH-värde.	- Rengör filtret och se till att inget har fastnat i impellern. Filtret ska vara vitt. Om det är brunt eller grönt, rengör det med en vattenslang. - Rengör impellern (se avsnitt 1.4). - Kontrollera kemikalienivåerna i vattnet. Felaktiga nivåer kan leda till alg tillväxt, vilket gör väggarna hala. Om så är fallet, justera halterna och skrubba väggarna.
Roboten väntar inte vid vattenlinjen när jag kommer. Den står nära en vägg.	I slutet av varje cykel väntar roboten på golvet bredvid sin hemvägg.	- Om du skakar Clicker i vattnet i mer än 3–5 sekunder kommer roboten att klättra upp och vänta i 1 minut. - ClickUp™-funktionen är tillgänglig i upp till 14 dagar efter en normal 2-timmarscykel om batteriet var fulladdat vid start. - Efter UltraRun-läget eller om batteriet inte var fulladdat vid start är ClickUp™-funktionen tillgänglig i minst 2 dagar. - Om roboten inte tas upp efter 1 minuts väntan klättrar den ner och vänder sig mot en annan vägg. Nästa gång du använder Clicker i vattnet klättrar roboten uppför en annan vägg.

Om den här felsökningsguiden inte löste ditt problem, kontakta kundtjänst: wecare@maytronics.com

8 . FÖRVARING UTANFÖR SÄSONGEN

Innan förvaring under lågsäsong rekommenderar vi att du laddar batteriet till cirka 50 % (2 gröna staplar i batteriindikatorpanelen).

Rekommenderat temperaturintervall för förvaring: -10 °C – 40 °C / 14 °F – 104 °F.

Om roboten förvaras på en varm plats kommer batteriet sannolikt att skadas.

Efter förvaring under lågsäsongen ska roboten laddas till full kapacitet.

9 . KONTAKTA MAYTRONICS KUNDtjänst:

Nordamerika

- 📞 USA 1-888-365-7446
- 📞 Kanada 1-855-634-8572
- ✉️ customersupport@maytronicsus.com

Frankrike

- 📞 +33 (0)4 42 98 14 90
- ✉️ support@maytronics.fr

Australien, Nya Zeeland, Sydafrika

- 📞 1 300 693 657
- ✉️ infoau@maytronics.com

Övriga världen / Maytronics huvudkontor

- 📞 00 800 69694141 (avgiftsfritt nummer)
- 📞 00 972 77 96 14 204 (internationellt samtal)
- ✉️ wecare@maytronics.com