

Robotpoolrengörare Skagerrak 20

SV

Användarmanual p 1



SV

Robotpoolrengörare Skagerrak 20 Användarmanual

Innehållet

1. INTRODUKTION.....	2
2. SPECIFIKATIONER.....	2
3. VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER	2
3.1 Varningar	2
3.2 Försiktighet.....	2
4. POOLRENGÖRAREN - DELAR.....	3
5. ANVÄNDA POOLRENGÖRAREN	4
5.1 Koppla in.....	4
5.2 Placera poolrengöraren i poolen	5
5.3 Indikatorlampor-modell Classic 11 + endast.....	5
5.4 Ta upp poolrengöraren från poolen	6
6. RENGÖRA FILTERKORGEN.....	7
6.1 Rengöring efter användning	7
6.2 Periodisk filterrengöring	8
7. RENGÖRA PUMPHJULET	9
8. LAGRING	10
9. FELSÖKNING	11

Robotpoolrengörare Skagerrak 20

Användarmanual

1. INTRODUKTION

Tack för att du köpt en Maytronics robotpoolrengörare.

Vi är säkra på att din Maytronics robotpoolrengörare kommer att förse dig med tillförlitlig, bekväm och kostnadseffektiv pool rengöring. Dess pålitliga filtrering i alla poolförhållanden och aktiva borstning, förbättrar din poolhygien.

Robotstyrda poolrengörare från Maytronics levererar avancerade rengöringstekniker, långvarig prestanda och enkelt underhåll. Du och din familj kommer att kunna njuta av att simma i er poolen med fullt förtroende för att er pool är helt ren.

2. SPECIFIKATIONER

Motor skydd: IP 68 minsta
djup: 0,80 m/2,6 ft
maximalt djup: 5M/16,4 fot

Digitalt nätaggregat
Ineffekt: 100-125 AC volt/200-230 AC
volt 50-60 Hertz
Utdata: < 30 VDC
IP 54

3. VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

3.1 Varningar



- Använd enbart det ursprungliga medföljande nätaggregatet
- Se till att eluttaget är skyddat av en jordfelsbrytare (GFI) eller en jordläckagebrytare (ELI)
- Håll strömtillförseln borta från stillastående vatten
- Placera strömförsörjningen minst 3m/10Ft bort från kanten av poolen
- Bada inte i poolen medan poolrengöraren är aktiv.
- Koppla bort strömförsörjningen innan underhåll.


3.2 Försiktighet

Använd endast poolrengöraren i följande vattenförhållanden:



Klor	Max 4 ppm
pH	7,0-7,8
Temperatur	6-34 ° C / 43-93 ° F
Koksalt	Max 5000 ppm

4. POOLRENGÖRAREN - DELAR



► Robotpoolrengörare model Skagerrak 20

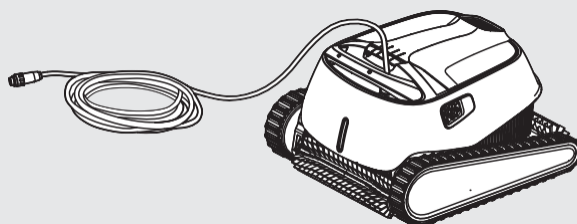


► Strömförsörjningsenhet - tillval

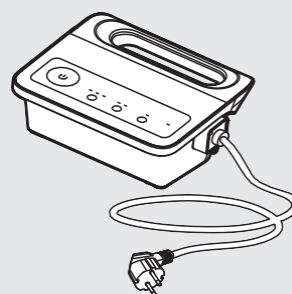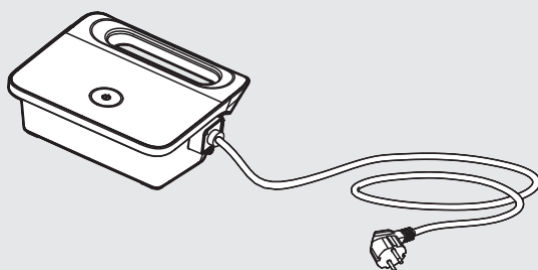

► Filtreringsalternativ

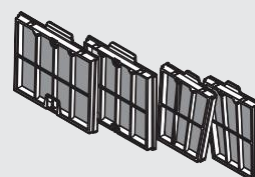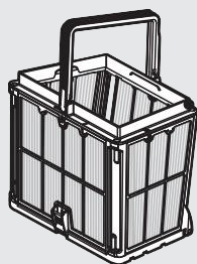


► Förflyttningsvagn - valfritt

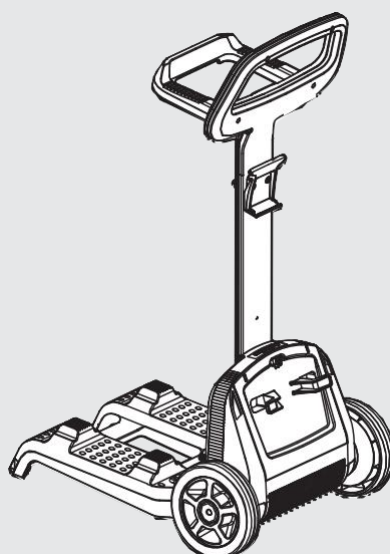


5. ANVÄNDA POOLRENGÖRAREN

5.1 Koppla in


Innan du använder poolrengöraren för första gången, utför följande steg:

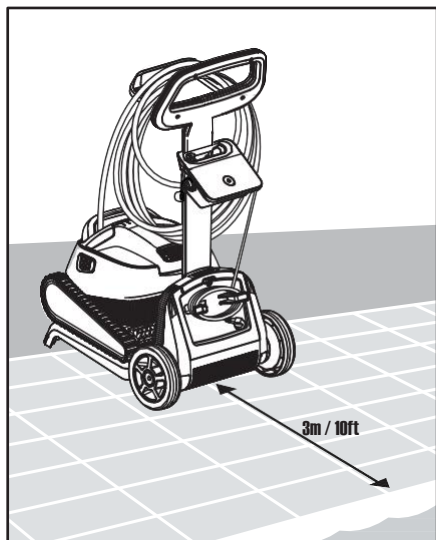


5.1.1. Placera strömförsörjningen så att den är ungefär mitt på poolens långsida på ett 3 m/10ft.avstånd

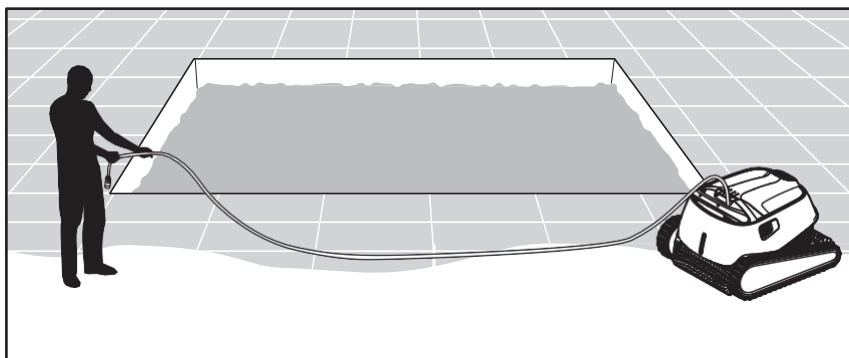

5.1.2. Koppla loss kabeln och sträck den helt ut så att den är utan trassel

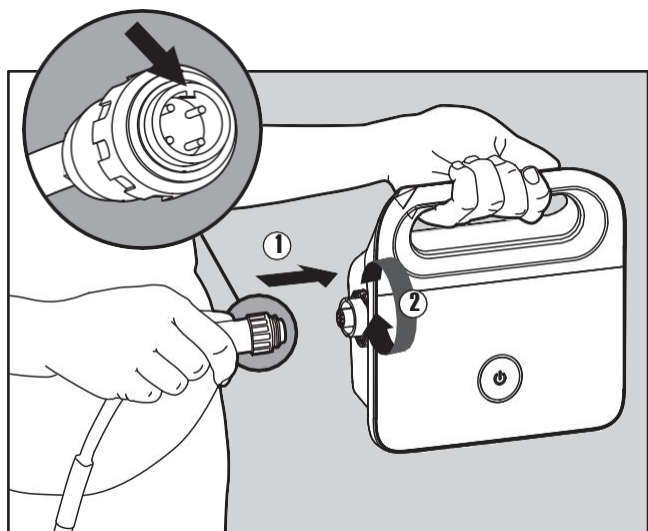

5.1.3 Anslut den flytande kabeln till strömmen genom att sätta i den med skåran på kontakten (1), fodrad med spåret i uttaget på strömförsörjningen och vrid medurs (2).

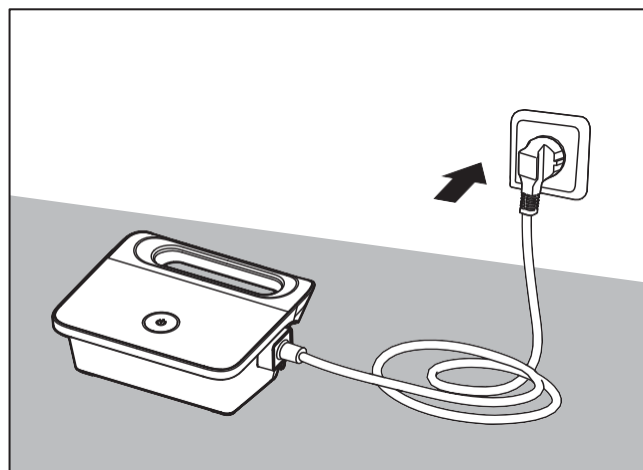


5.1.4 Anslut strömförsörjningen och låt den stå i till "av"-läge.

5.2 Placera poolrengöraren i poolen




5.2.1 Placera poolrengöraren i poolen. Släpp poolrengöraren och låt den sjunka ner till poolens golv. Se till att den flytande kabeln är fri från trassel och hinder.

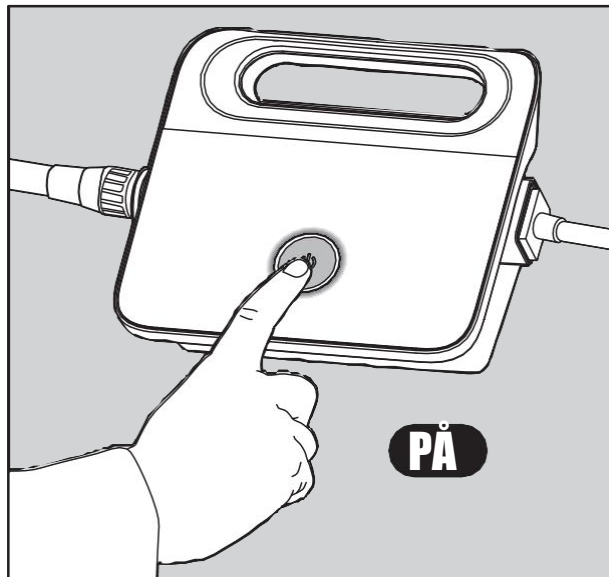

5.2.2 Slå på strömförsörjningen. poolrengöraren kommer nu att fungera tills det har slutat sin rengöringscykel.


5.3 Indikatorlampor-modell Classic 11 + endast

Lampor	Indikation
Blinkar blått	Normal drift av poolrengöraren
Blinkar grönt	Fjärrkontroll eller smartphone kommunicerar med poolrengöraren

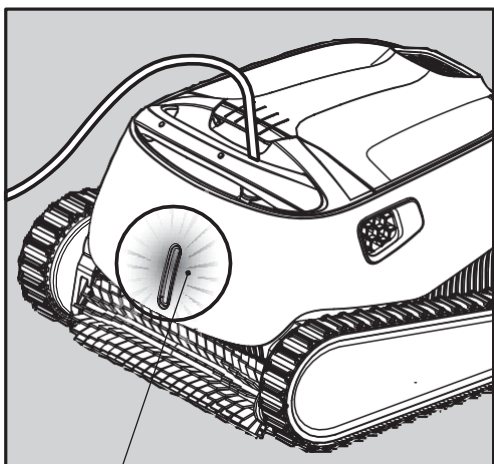


5.3.1 Indikatorlampor.

5.4 Ta upp poolrengöraren från poolen

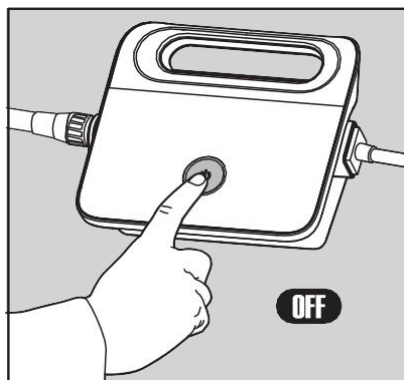

Stäng av och koppla ur nätaggregatet.


5.4.1

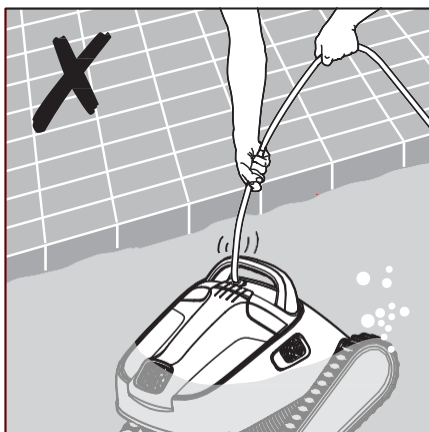

5.4.2 Med hjälp av den flytande kabeln ska du ta poolrengöraren till poolens kant. Ta bort poolrengöraren från poolen med handtaget.



DRA INTE UPP POOLRENGÖRAREN FRÅN POOLEN GENOM ATT DRA I KABELN.

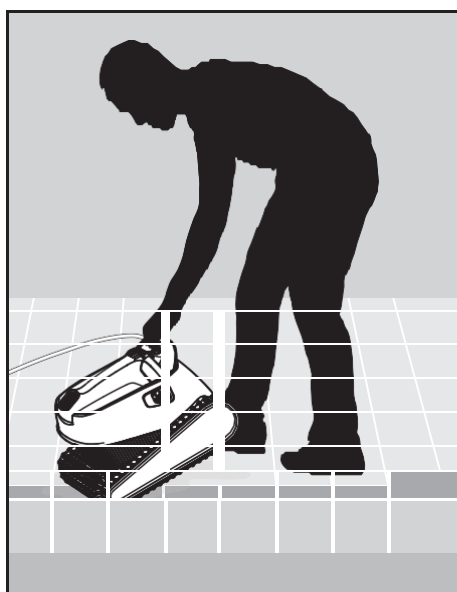

5.4.3 Placera poolrengöraren på kanten av poolen och låt vattnet rinna ut.


6. RENGÖRA FILTERKORGEN

 Se till att strömförsörjningen är avstängd och urkopplad.


Det rekommenderas starkt att rengöra filterkorgen efter varje rengöringscykel.

Obs: Låt inte filterpanelerna torka ut innan rengöring.


6.1 Rengöring efter användning - ta bort och rengör filterkorgen

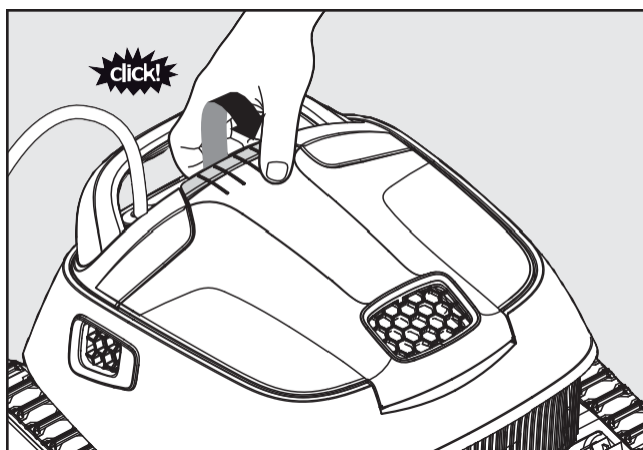


6.1.1 Öppna filterkåpan.

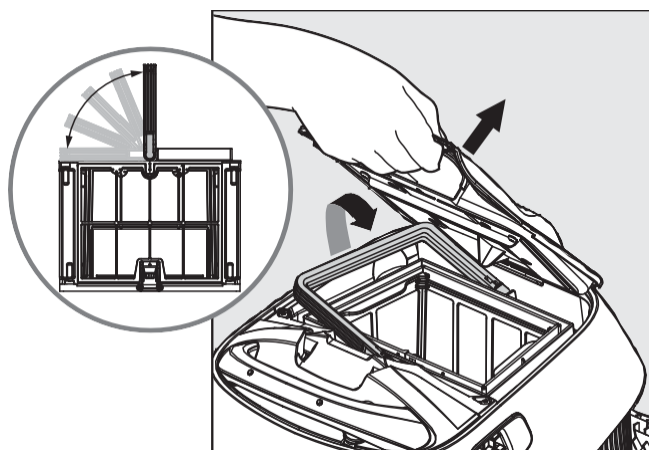


6.1.2 Vid öppning av filterkåpan, handtaget lyftes oberoende.

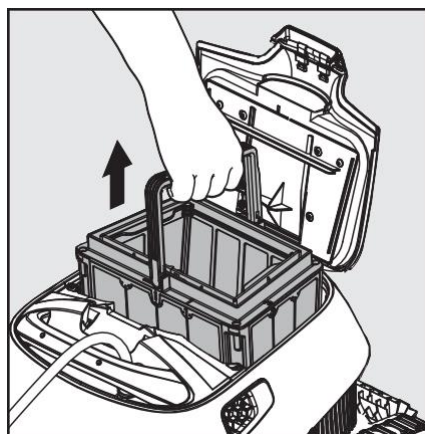

6.1.3 Lyft upp korgen.

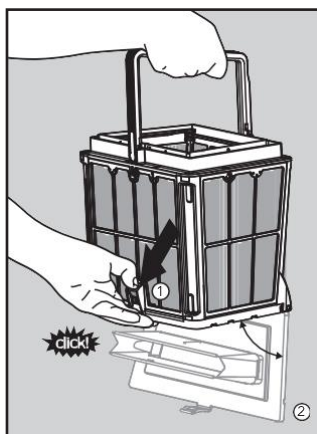

6.1.4 Öppna spärren för att lossa bottenlocket för att ta bort skräpet.

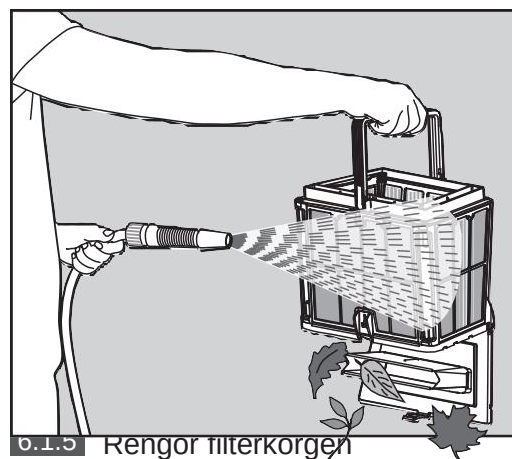


6.1.5 Rengör filterkorgen

med en slang.


6.2 Periodisk filterrengöring - rekommenderas minst en gång i månaden

Demontera de 4 ultrafina filterpanelerna i ytterkorgen enligt följande steg:

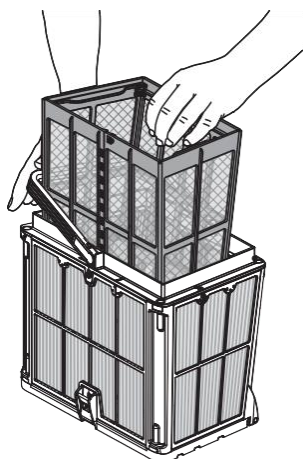


6.2.1 Håll ner

handtag, ta bort den inre nätkorgen.

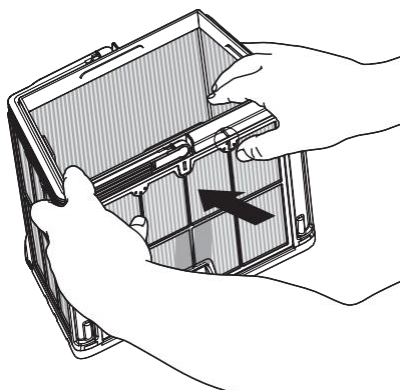


6.2.2 Demontera

panelerna, börjar med att trycka på panel 1 med tummen.

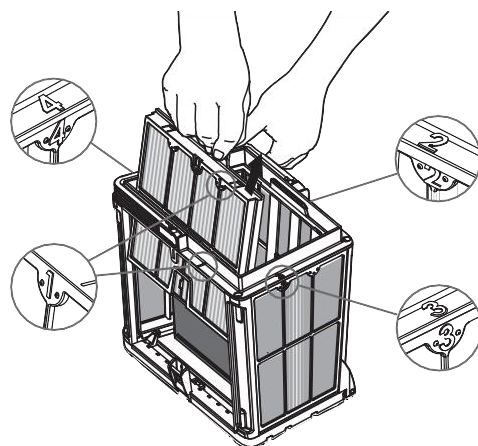


6.2.3 Fortsätt nermontering

panelerna i deras ordning: 2 -> 3 -> 4.

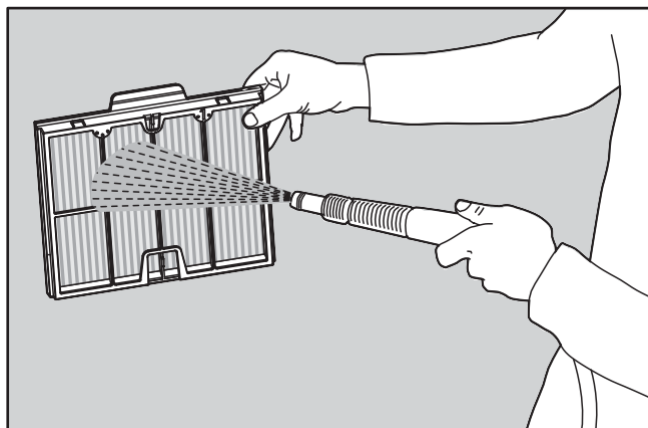


6.2.4 Rengör filterpanelerna med en slang.

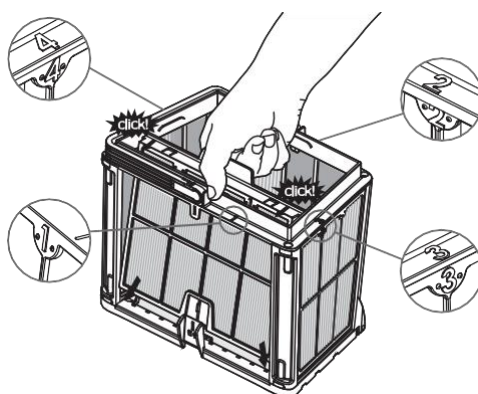

6.2.5 Montera filterpanelerna enligt

följande ordning: Panel 4 -> 3 -> 2 -> 1.

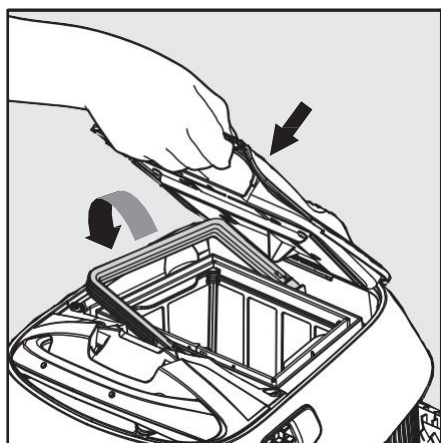

6.2.6 Sätt i den rena filterkorgen och stäng filterlocket.


7. RENGÖRING AV PUMPHJULET

7.1 Om du märker skräp som fastnat i pumphjulet:




Se till att strömförsörjningen är avstängd och urkopplad.


Avlägsna skräpet som fastnat i pumphjulets öppning enligt följande steg:

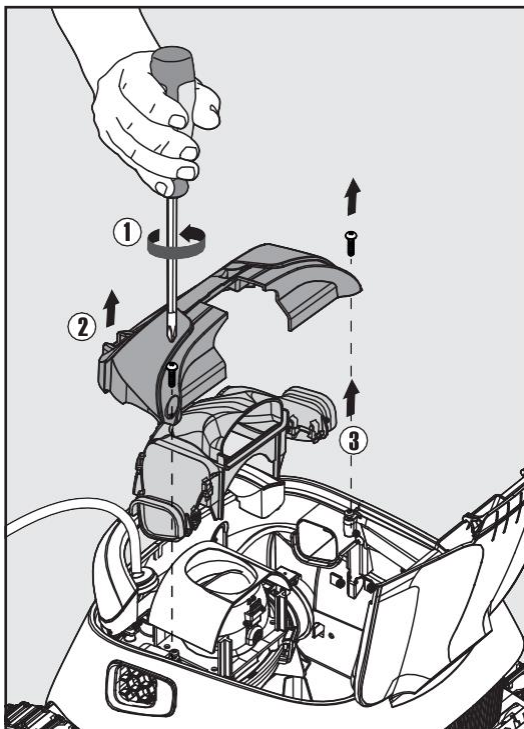


7.1.1

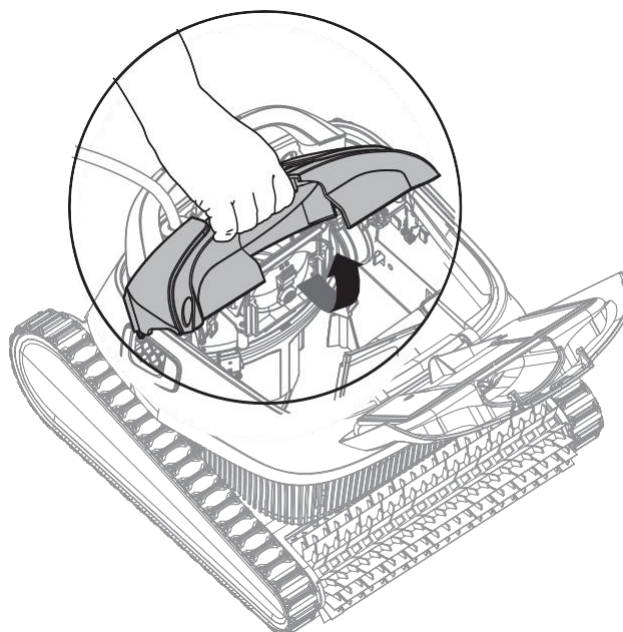

7.1.2

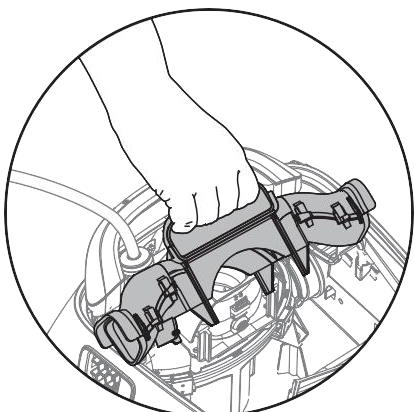


7.1.3

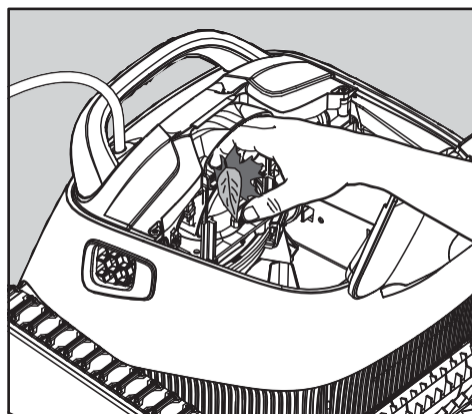


7.1.4

7.2 Montera pumphjulet enligt följande steg:

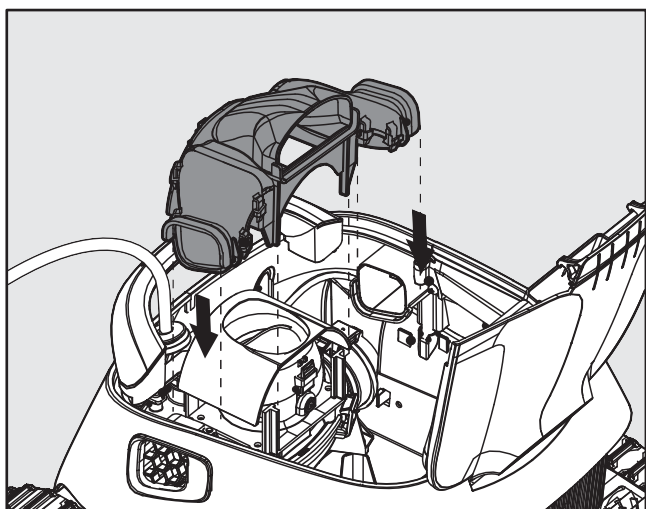

7.2.1

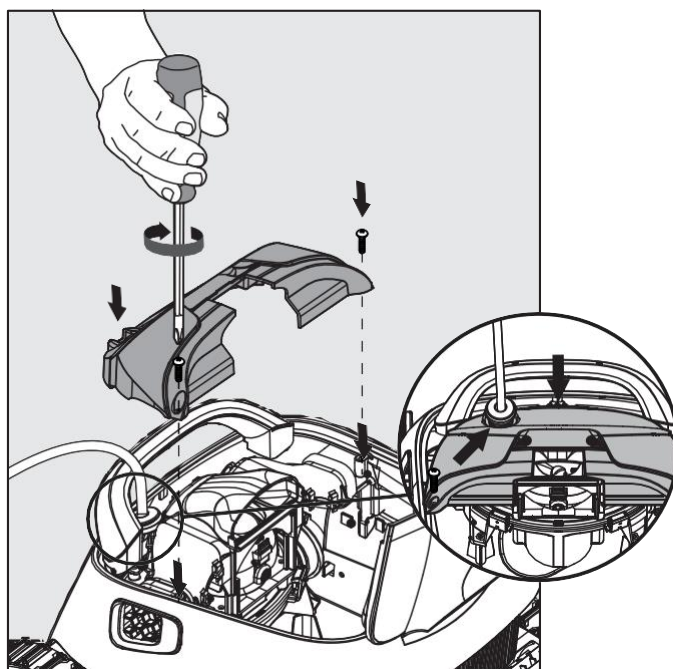


7.2.2

8. LAGRING

Om poolrengöraren inte kommer att användas under en längre tid, utför följande lagringsprocess:

- Se till att inget vatten finns kvar i enheten
- Rengör filterkorgen och panelerna noggrant och sätt tillbaka dem.
- Rulla upp kabeln så att den inte har något trassel eller knutar.
- Förvara poolrengöraren i ett skyddat område av direkt sol/regn/frost, vid en temperatur mellan 5 ° - 45 ° C/41 ° -113 ° F

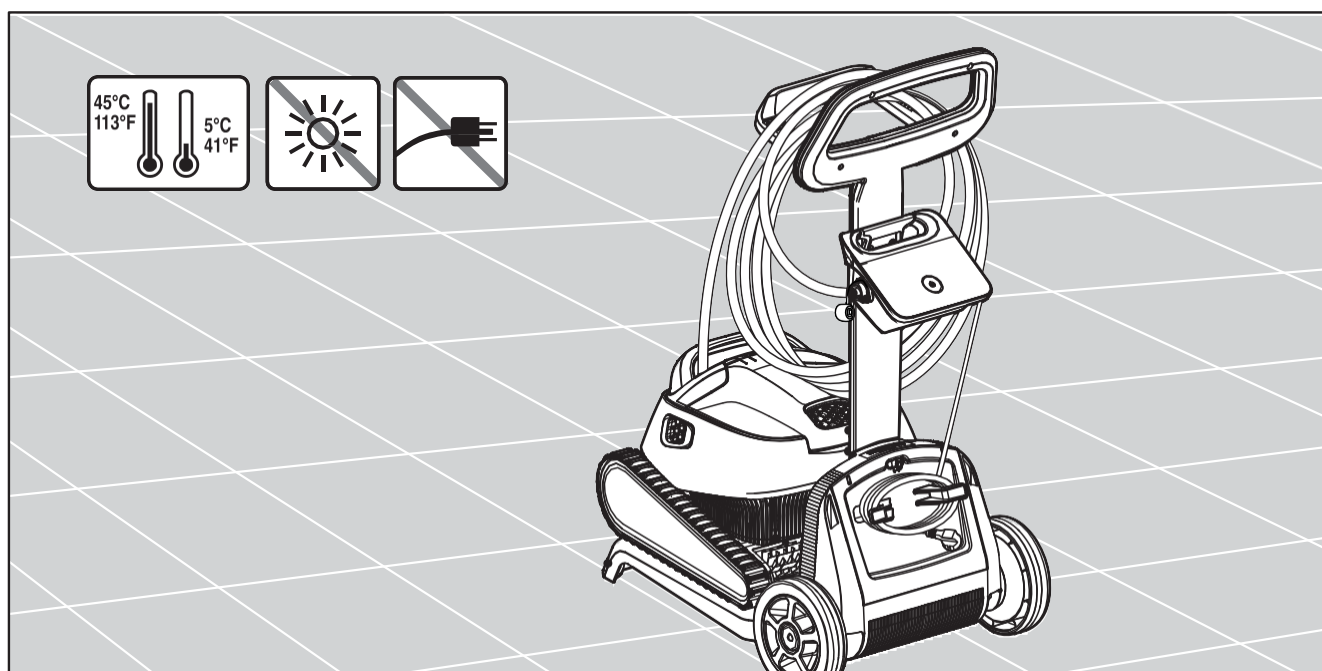

9. FELSÖKNING

Om de föreslagna lösningarna inte löser problemet, kontakta din återförsäljare eller servicecenter.

Symtom	Möjlig anledning	Åtgärd
Strömförsörjningen eller dess omkopplare fungerar inte.	- Ingen spänning i vägguttaget. - Nätenheten är inte påslagen. - Strömkabeln är inte väl ansluten till strömförsörjningsinloppet.	- Kontrollera att det finns spänning i vägguttaget. - Kontrollera att strömförsörjningen är ansluten och påslagen. - Kontrollera att strömkabeln är ordentligt ansluten hela vägen till strömförsörjningen. - Stäng av strömförsörjningen. Vänta 30 sekunder och slå sedan på den igen.
Poolrengöraren rör sig inte.	- Kabeln är inte väl ansluten till eluttaget. - Ett hinder blockerar pumphjulet, spåren eller hjulen.	- Kontrollera att kabeln är ordentligt ansluten hela vägen till strömförsörjningen. - Koppla ur nätaggregatet. Öppna pumphjulsåpan och kontrollera att ingenting är fastnat i pumphjulet. Kontrollera att ingenting blockerar spåren eller hjulen.
Poolrengöraren rör sig i cirklar.	- Täppt filterkorg. - Skräp fastnat i pumphuset eller pumphjulet. - Strömförsörjningen felaktigt placerad. - Alger eller poolvattennivåer utom tillåtna gränser.	- Rengör filterkorgen. - Ta bort skräp som sitter fast i pumphuset eller pumphuset (ritningar 7.2.1 & 7.2.2). - Placera strömförsörjningen i ett läge så att poolrengöraren fritt kan nå hela poolområdet. - Se till att ha rätt pool- och vattenförhållanden.
Poolrengöraren vänder sig inte eller rör sig bara i en riktning.	Skräp fastnat i pumphuset eller pumphuset.	Ta bort skräp som sitter fast i pumphuset eller pumphjulet (ritningar 7.2.1 & 7.2.2).
Poolrengöraren rör sig men rengör inte poolen.	- Täppt filterkorg. - Skräp fastnat i pumphuset eller pumphuset.	- Rengör filterkorgen. - Ta bort skräp som sitter fast i pumphuset eller pumphuset (ritningar 7.2.1 & 7.2.2).
Poolrengöraren rengör endast en del av poolen.	- Strömförsörjningen felaktigt placerad. - Det finns inte tillräckligt med kabel för att poolrengöraren ska fungera korrekt.	- Placera strömförsörjningen i ett läge så att poolrengöraren fritt kan nå hela poolområdet. - Kontrollera att det finns tillräckligt med längd för kabeln så att poolrengöraren kan nå hela poolen. - Rengör filterkorgen.
Den flytande kabeln har knutar.	- Täppt filterkorg. - Skräp fastnat i pumphuset eller pumphuset.	- Rengör filterkorgen. - Ta bort skräp som sitter fast i pumphuset eller pumphuset (ritningar 7.2.1 & 7.2.2). - För att ta bort knutar sträcker du ut den flytande kabeln helt ut och låter den sitta minst en dag i solen.
Poolrengöraren klättrar inte på väggarna.	- Täppt filterkorg. - Alger på väggar. - Olämplig pH-nivå. - Skräp fastnat i pumphuset eller pumphuset.	- Rengör filterkorgen. - Kontrollera nivån på kemikalierna i vattnet. Felaktiga nivåer kan tillåta tillväxt av alger som gör väggarna hala. Justera i så fall nivåerna och skrubba väggarna. - Ta bort skräp som sitter fast i pumphuset eller pumphuset (ritningar 7.2.1 & 7.2.2).

Robotpoolrengörare Skagerrak 20

8151662 Version 12/1/2015