

Dolphin PRO X7 Poolrengörare

Bruksanvisning



SV

Dolphin PRO X7 Poolrengörare

Bruksanvisning

Innehåll

1. VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER	2
2. FCC UTTALANDE	3
3. SPECIFIKATIONER OCH VATTENVILLKOR	3
4. PAKETETS INNEHÅLL	3
5. MONTERINGSANVISNING	4
6. ANVÄNDNING	5
7. FJÄRRKONTROLLENHET	6
8. RENGÖRING AV FILTER	7

1. VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

LÄS OCH FÖLJ SAMTLIGA INSTRUKTIONER.

Vänligen följ dessa VARNINGAR strikt:



VARNING

Ta upp Dolphin PRO X7 Poolrengörare ur poolen innan någon person tillåts gå i poolen.



VARNING

Dra ur kabeln till strömförsörjningsenheten innan inspektion av PRO X7 Poolrengörare utförs.



VARNING

Säkerställ att barn ej försöker komma åt PRO X7 Poolrengörare när den arbetar.



VARNING

Håll PRO X7 Poolrengörare utom räckhåll för barn och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental kapacitet, eller med bristande erfarenhet och kunskap, om de inte fått tillräckliga instruktioner.



VARNING

Endast medföljande strömkabel får användas. Kabeln ska ersättas av certifierad tekniker vid behov.



VARNING

Enheten får enbart anslutas till uttag som skyddas av jordfelsbrytare. Jordfelsbrytaren ska testas rutinmässigt. För att testa jordfelsbrytaren, använd test-knappen. Jordfelsbrytaren ska då bryta strömmen. Tryck på reset-knappen. Strömmen ska då åter slås på. Om jordfelsbrytaren inte utför dessa åtgärder är den defekt. Om jordfelsbrytaren bryter strömmen utan att test-knappen trycks in kan det innebära jordfel/kortslutning, vilket gör att risk för elektrisk chock föreligger. Använd EJ strömförsörjningsenheten. Dra ur kabeln och kontakta tillverkaren för assistans.



VARNING

Byt ut skadad kabel omedelbart för att minska risken för elektrisk chock. Använd ej förlängningskabel för att ansluta enheten; se till att ett uttag finns installerat på lämplig plats.

Vänligen säkerställ att följande FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER följs:



FÖRSIKTIGHET

PRO X7 Poolrengörare bör endast användas av en utbildad operatör.



FÖRSIKTIGHET

Operatören bör ej komma i kontakt med drivremsmekanismen.



FÖRSIKTIGHET

Placera transportvagnen och strömförsörjningsenheten minst 3,5 meter från poolkanten under användning.



FÖRSIKTIGHET

För skydd mot elektrisk chock bör strömförsörjningsenheten placeras minst 11 centimeter över marken.



Lyft PRO X7 Poolrengörare med korrekt lyftteknik för att undvika ryggsador.



Gräv ej ned kabeln – placera kabeln så att den ej skadas av gräsklippare, trimmer eller annan utrustning.



Denna robot är endast avsedd för permanent installerade pooler. Använd ej i monterbara pooler. En permanent installerad pool är konstruerad så att den ej kan nedmonteras för förvaring och återmonteras för användning.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

2. FCC

OBS: Denna utrustning har testats och godkänts enligt gränsvärdena för Klass B digital enhet, i enlighet med del 15 av FCCs regler. Dessa gränsvärden är satta för att tillhandahålla ett rimligt skydd mot skadlig interferens. Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiovågor och kan, om den ej installeras och används enligt instruktionerna, orsaka skadlig interferens för radiokommunikationsutrustning. Dock finns inga garantier för att interferens ej kan uppstå i en viss installation. Om denna utrustning orsakar interferens för radio- eller TV-mottagning, som kan lokaliseras genom att slå på och av utrustningen, uppmanas användaren att vidta en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om eller omplacera mottagande antenn.
- Utöka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen och mottagaren till uttag på olika kretsar.
- Konsultera återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker.

Ändringar eller modifieringar av utrustningen som ej godkänts av tillverkaren (Maytronics Ltd.) kan förbruka användarens rätt att använda utrustningen.

3. SPECIFIKATIONER OCH VATTENFÖRHÅLLANDEN

- Motorskydd: IP 68
- Minsta djup: 0.40 m
- Största djup: 7 m

Strömförsörjning

- Input: 100-250V AC
- 50-60 Hertz
- Output: <30V DC
- IP 54

Använd endast poolrengöraren i följande vattenförhållanden:

- Klor: Max 4 ppm
- pH: 7.0 - 7.8
- Temperatur: 6°-35°C
- NaCl: Max 5000 ppm



4. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL

Packa försiktigt upp samtliga föremål ur förpackningen och stäm av mot följande lista:

- Dokumentation och tillbehör
- Icke-monterad vagn för transport och förvaring av PRO X7 Poolrengörare
- Dolphin PRO X7 Poolrengörare med flytkabel
- Strömförsörjningsenhet monterad på ovanstående vagn
- Fjärrkontroll med tillhörande fäste

5. MONTERINGSINSTRUKTIONER

1. Montera handtaget på vagnen med de fyra medföljande skruvarna och muttrarna.
2. Anslut flytkabeln till strömförsörjningsenheten.
3. Montera fästet för fjärrkontrollen på vagnens handtag.

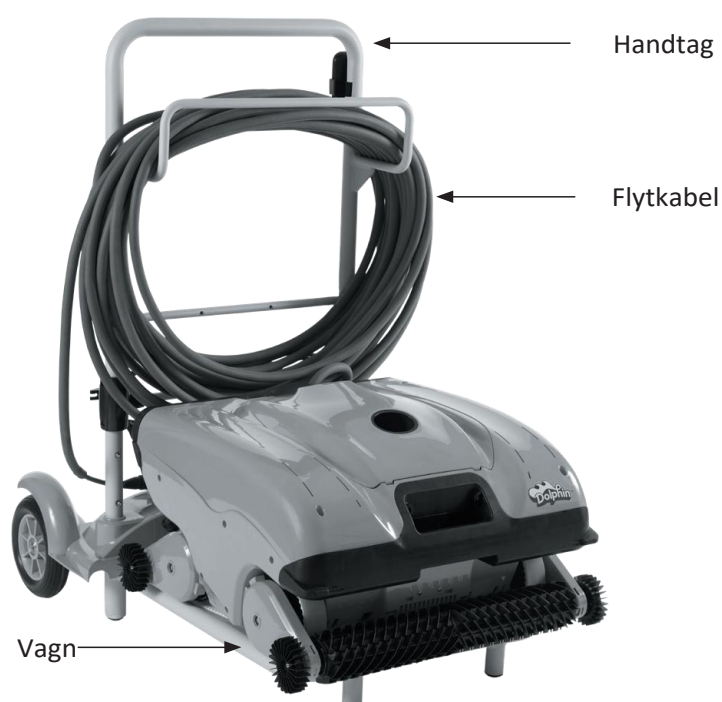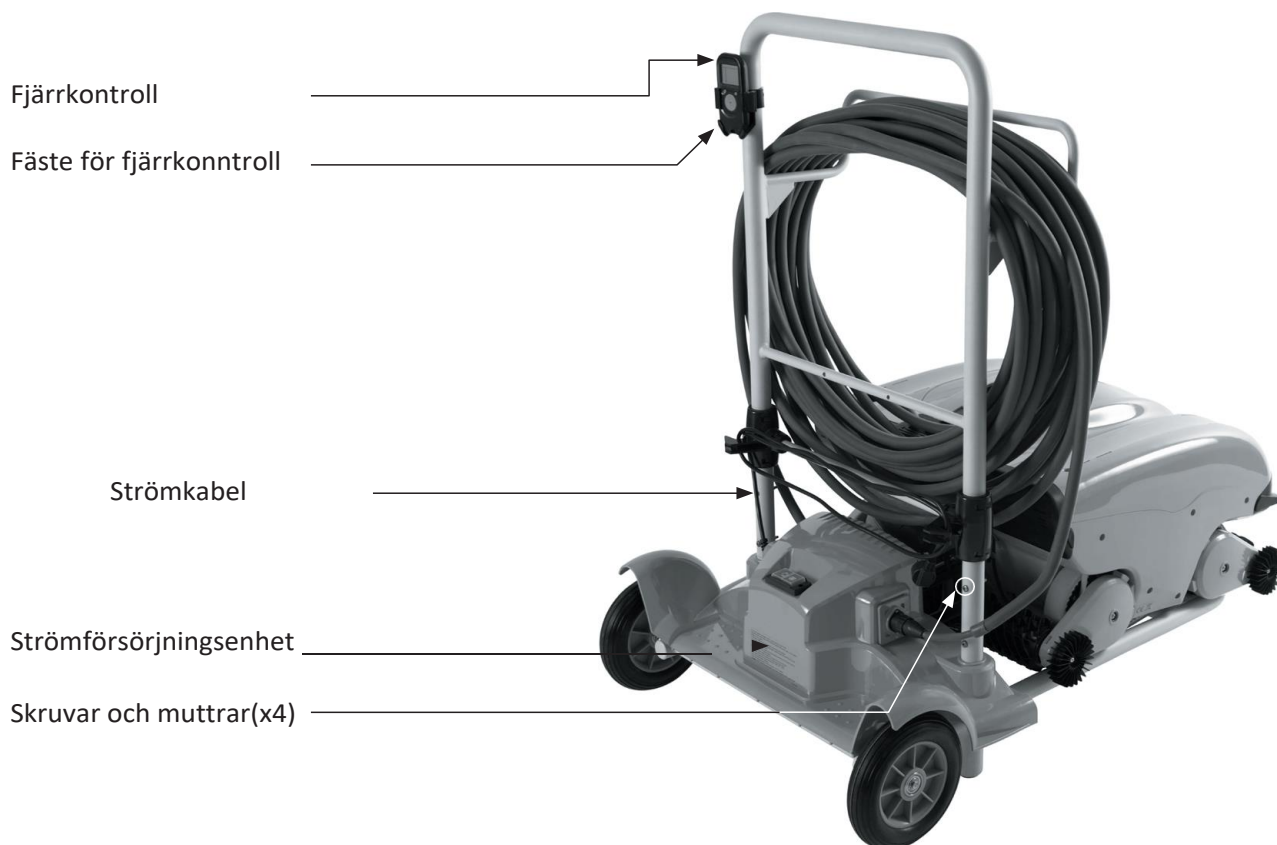

6. ANVÄNDNING

För att använda Dolphin PRO X7 Poolrengörare:

1. Placera roboten i poolen. Tryck på ON-knappen på strömförsörjningsenheten. Rengöringssessionen påbörjas enligt den valda cykeln.
2. När rengöringscykeln är klar, tryck på OFF-knappen på strömförsörjningsenheten.
3. Dra försiktigt roboten uppåt och mot vagnen med hjälp av flytkabeln. När roboten når poolkanten, dra försiktigt i flytkabeln tills du kan nå handtaget. Använd handtaget (ej kabeln) för att lyfta upp roboten ur vattnet.

Du kan använda fjärrkontrollen för att köra Dolphin PRO X7 Poolrengöraren till sidan av poolen där vagnen står. Dra sedan försiktigt i kabeln som beskrivet ovan.

Säkerställ att inget trassel finns på flytkabeln, så att den lätt kan rullas upp och placeras på vagnens handtag.

4. Rengör filtret efter behov. Före nästa rengöringscykel bör robotens kropp, borstar och drivrem rengöras. Avlägsna främmande föremål såsom gummiband, hår och liknande.
5. Rengör pumphjulen en gång i veckan:

 **Säkerställ att strömförsörjningsenheten är avstängd och kabeln urdragen innan underhåll utförs.**

- Avlägsna de fyra skruvarna som håller pumphjulskyddet på plats med en stjärnskruvmejsel.
- Öppna och ta bort pumphjulskyddet.
- Avlägsna främmande föremål från pumphjulen.
- Sätt tillbaka pumphjulskyddet och fäst de fyra skruvarna.


7. FJÄRRKONTROLL

Med fjärrkontrollen kan Dolphin PRO X7 Poolrengörare styras manuellt för att komma åt att rengöra på platser som är svåra att nå eller som missats under ordinarie rengöringscykel.


Fjärrkontrollen erbjuder två användningslägen: automatiskt läge och manuellt riktningsskontroll-läge.

I automatiskt läge kan längden på rengöringscykeln ändras.


I manuellt riktningsskontroll-läge kan robotens rörelser styras manuellt.

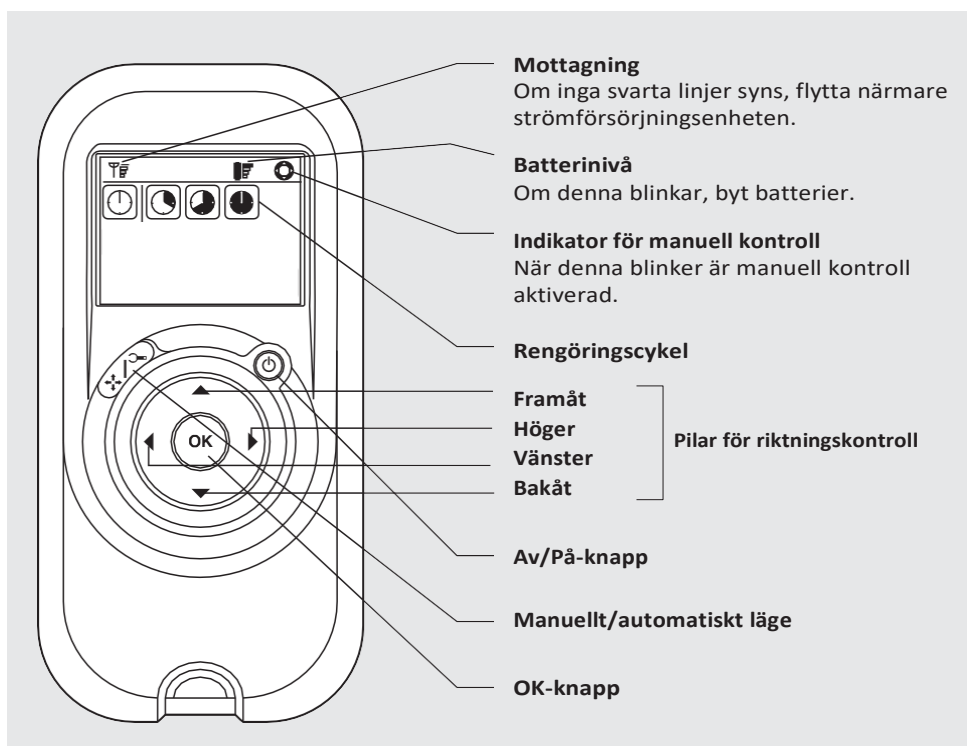





Manuell riktningsskontroll

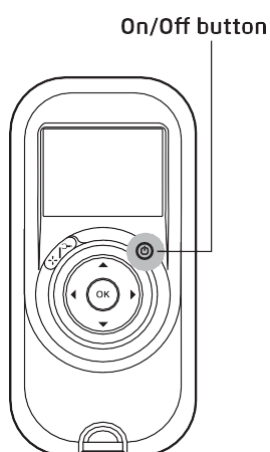

1. Tryck på Av/På-knappen en gång. Detta sätter fjärrkontrollen i manuellt riktningsskontroll-läge. Använd pilarna (se bild till höger) för att styra robotens rörelser i poolen.
2. Tryck på pil framåt eller bakåt för att manövrera Dolphin PRO X7 Poolrengörare framåt eller bakåt i högre hastighet.
3. Tryck på pil framåt eller bakåt igen för att manövrera Dolphin PRO X7 Poolrengörare framåt eller bakåt i normal hastighet.
4. För att stoppa Dolphin PRO X7 Poolrengörare, tryck på pilen för motsatt riktning mot vad roboten rör sig.
5. När roboten står still och du trycker på pil höger eller vänster svänger roboten genom att driva framåt med en rem och bakåt med den andra remmen.
6. Om du trycker pil höger eller vänster när roboten rör sig framåt eller bakåt svänger den genom att driva på ena remmen och stoppa den andra.

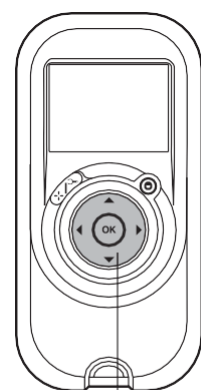

Direction control arrows

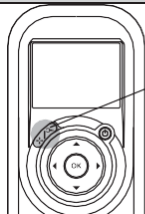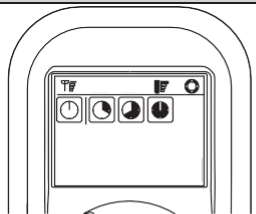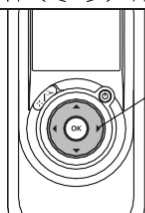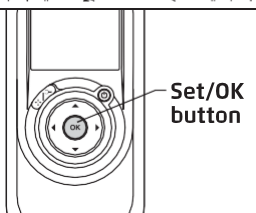Avsluta manuell riktningskontroll och ställa in automatiskt läge		
 Manual/ Automatic Select Button	1. För att avsluta manuellt riktningskontroll-läge, tryck en gång på knappen för manuell/automatiskt läge. 2. Skärmen lyser nu upp, och indikatorn för rengöringscykel kan ändras.	
 Direction control arrows	1. Använd pil höger eller vänster för att välja rengöringscykel. När du når önskad cykel, tryck OK.	 Set/OK button

Tryck på knappen för manuell/automatiskt läge välj sedan de önskade parametrarna enligt följande tabell:

 Indikator för rengöringscykel Denna visar rengöringscykelns längd	 Snabb 4-timmarscykel	 Effektiv (Standardinställning) 5-timmarscykel	 Extra 6-timmarscykel
---	--	---	--


OBS:

- Om ingen knapp trycks in inom 2 minuter stängs fjärrkontrollen av automatiskt och Dolphin PRO X7 Poolrengörare fortsätter arbeta enligt tidigare inställningar.

8. RENGÖRA FILTRET

Rengör Dolphin PRO X7 Poolrengörarens filter efter varje cykel enligt följande:

1. Tryck på luckan ovanpå Dolphin PRO X7 Poolrengörare för att öppna den.
2. Ta ur filterkammaren från roboten och ta isär dess delar.
3. Rengör filterbehållaren med vatten, inifrån och ut.
4. Sätt tillbaka filtret i filterkammaren sätt tillbaka filterkammaren i Dolphin PRO X7 Poolrengörare.
5. Roboten är nu redo för en ny rengöringscykel.

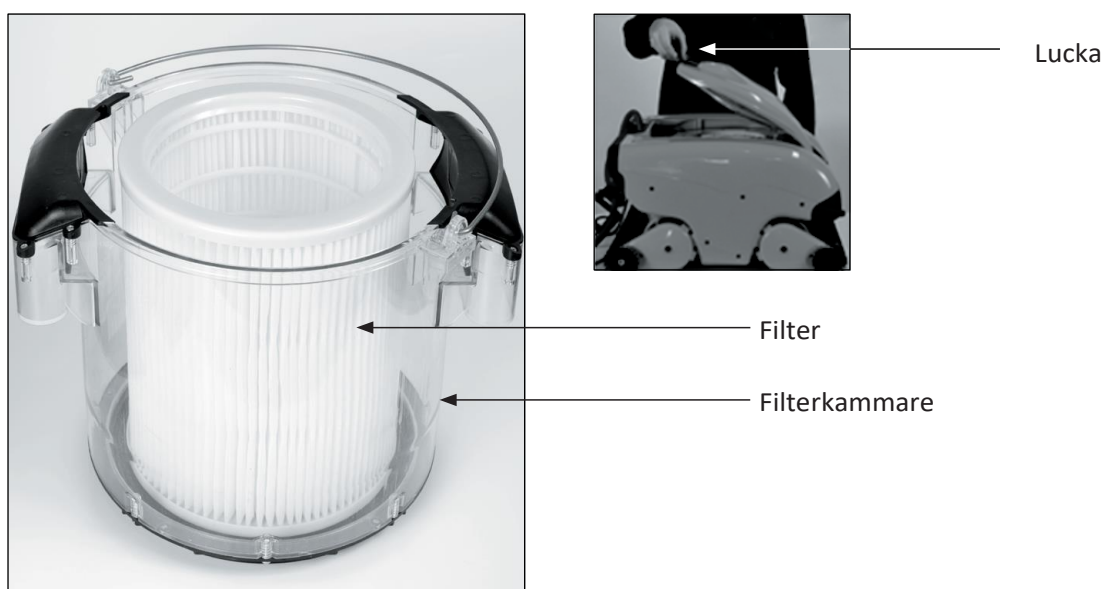

Dolphin PRO X7 Poolrengörare