


Aquashark® serien

»» »Robotrengörare

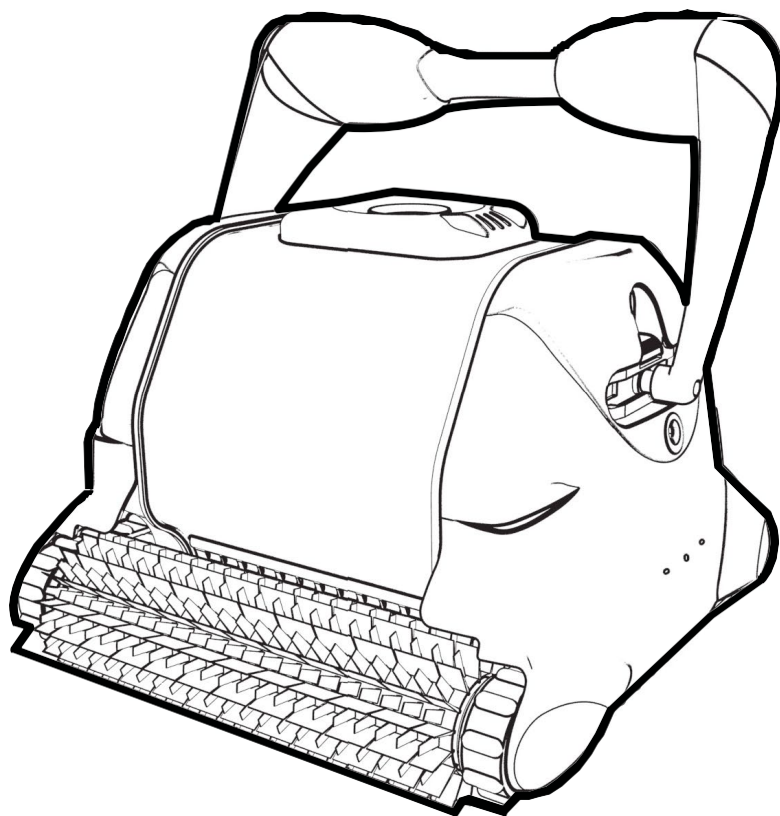

Hayward Pool-produkter
620 Division Street
Elizabeth, NJ 07207
www.hayward.com

Hayward Pool Products Kanada
2880 Plymouth Drive Oakville, ON
L6H 5R4
www.haywardpool.ca

Hayward Pool Europe
1070 Allée des Chênes
01150 St-Vulbas, Frankrike
www.hayward.fr

Hayward Pool Products (Australia) Pty Ltd.
Melbourne-Sydney-Brisbane-Perth
PO Box 4384, Dandenong South VIC. 3164
www.hayward-pool.com.au

www.hayward-pool.com



VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

När du installerar och använder denna elektriska utrustning bör grundläggande säkerhetsåtgärder alltid följas, inklusive följande. Underlåtenhet att följa säkerhetsvarningarna nedan kan leda till allvarliga personskador, dödsfall eller materiella skador.



Läs och följ instruktionerna.



Detta är en säkerhetsvarningssymbol. När du ser den här symbolen på din utrustning eller i den här handboken, kolla efter ett av följande signalord och var uppmärksam på risken för personskada.

WARNING varnar för faror som kan orsaka allvarlig personskada, dödsfall eller allvarliga skador på egendom och, om de ignoreras, utgör en potentiell fara.

FÖRSIKTIGHET varnar för faror som kan eller kan orsaka mindre eller måttlig personskada och/eller skada på egendom och, om de ignoreras, utgör en potentiell fara. Det gör också konsumenterna medvetna om åtgärder som är oförutsägbara och osäkra.

WARNING - RISK FÖR SKADOR

- Övervaka noggrant barn och husdjur så att de inte leker med rengöringsmedlet - det är inte en leksak.
- Se till att barn inte försöker komma åt rengöraren medan den används.
- Denna enhet är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, känslomässig eller mental förmåga, eller avsaknad av kunskaper och erfarenheter, om de inte har fått tillräcklig övervakning eller instruktioner gällande användning av enheten av en person som ansvarar för deras säkerhet.
LÄT INTE BARN ATT ANVÄNDA DENNA PRODUKT.
- Simma ALDRIG med rengöraren i poolen.
- Koppla alltid bort och ta bort rengöraren helt innan du går ner i poolen.

WARNING - RISK FÖR ELEKTRISKT STÖT

- Alla elektriska ledningar **MÅSTE** överensstämja med tillämpliga lokala koder och föreskrifter (se tabellen i slutet av dokumentet). Följ alltid lokala kodkrav. Farlig spänning kan stöta, brinna och orsaka dödsfall eller allvarliga skador på egendom.
- Kontrollenheten ska endast användas med den medföljande rengöringsenheten, som endast levererar Safety Extra Level Low Voltage (SELLV) till rengöraren.
- Kontrollenheten ska vara placerad minst 3,5 m (11,5 fot) från poolens närmaste kant.
- **ANVÄND INTE EN FÖRLÄNGNINGSKABEL** för att ansluta styrenheten till eluttaget för att minska risken för elchock. Detta kan skapa en säkerhetsrisk och/eller skada på rengöraren. Lämna ett korrekt placerat eluttag enligt lokala byggekoder.

WARNING - RISK FÖR ELEKTRISKT STÖT

- Koppla bort rengöringsenheten från eluttaget innan du utför något användarunderhåll. Koppla bort styrenheten från utrustningen innan du arbetar med någon utrustning.
- Gräv inte ned kabeln. Använd inte rengöraren med en skadad kabel. Om sladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess servicetekniker eller, liknande kvalificerad person för att undvika fara.
- I USA och Kanada får rengöringsenheten endast anslutas till en matningskrets som är skyddad av en jordfelsbrytare (GFCI). Kontakta en kvalificerad elektriker om du inte kan verifiera att kretsen är skyddad av en GFCI. Denna GFCI bör testas rutinmässigt. För att testa GFCI, tryck på testknappen. GFCI ska avbryta strömmen. Tryck på "Återställ" knappen. Strömmen bör återställas. Om GFCI inte fungerar på detta sätt är GFCI defekt. Om GFCI avbryter strömmen till renare styrenhet utan att testknappen trycks in, flyter en jordström som indikerar möjligheten att elektrisk chock. Använd inte rengöringsenheten. Koppla bort rengöringsenheten och kontakta tillverkaren för hjälp.
- I Europa, Australien och Nya Zeeland måste rengöringsenheten matas via en jordfelsbrytare (RCD) med en nominell restström som inte överstiger 30 mA. Kontakta en kvalificerad elektriker om du inte kan verifiera att kretsen är skyddad av en jordfelsbrytare.
- Låt aldrig kontakten komma i kontakt med vattnet.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER.



BRUKSANVISNINGAR OCH VIKTIG INFORMATION

LÄS INNAN DU ANVÄNDER RENGÖRINGEN

- Kör inte utanför poolen. Detta kommer att skada motorns tätning och upphäva garantin.
- Dra inte roboten ur poolen mot sidoväggen. Detta kan skada rengöraren och/eller poolväggen.


VARNING - RISK FÖR UTRUSTNINGSSKADOR

- Använd endast rengöraren under den tid som behövs för att rengöra poolen. Överdriven användning är onödig och kommer att orsaka att renare delar slits för tidigt.
- Kontrollera regelbundet rengöraren, kablarna och styrenheten. Använd inte om det är skadat eller om det finns några grova kanter på rengöraren. Detta kan orsaka skador på poolen.
- Filterpatroner eller skräpbehållare bör rengöras noggrant efter varje användning eller så ofta som behövs för att säkerställa robotens optimala prestanda.
- Förvara aldrig roboten med smutsiga filterpatroner eller skräp.

DRIFTSFÖRHÅLLANDEN

- Driftintervall för vattentemperatur: min 50 ° F/10 ° C, max 95 ° F/35 ° C. Maximalt arbetsdjup: 3 m (10 ft.)
- Att använda roboten vid temperaturer över eller under detta intervall kan påverka prestandan och orsaka för tidig slitage eller fel.
- Omgivningstemperatur: max 104 ° F/40 ° C.
- För att skydda från permanenta skador, om roboten utsätts för extremt varm omgivningstemperatur, kommer strömförsörjningen att begränsa eller avbryta driften tills dess temperaturen är nere till en acceptabel driftnivå. För att begränsa överhettning och minskad prestanda, rekommenderas att hålla kontrollenheten i direkt solljus och hålla kylfläkten fri.

Uppackning och förberedelse av roboten

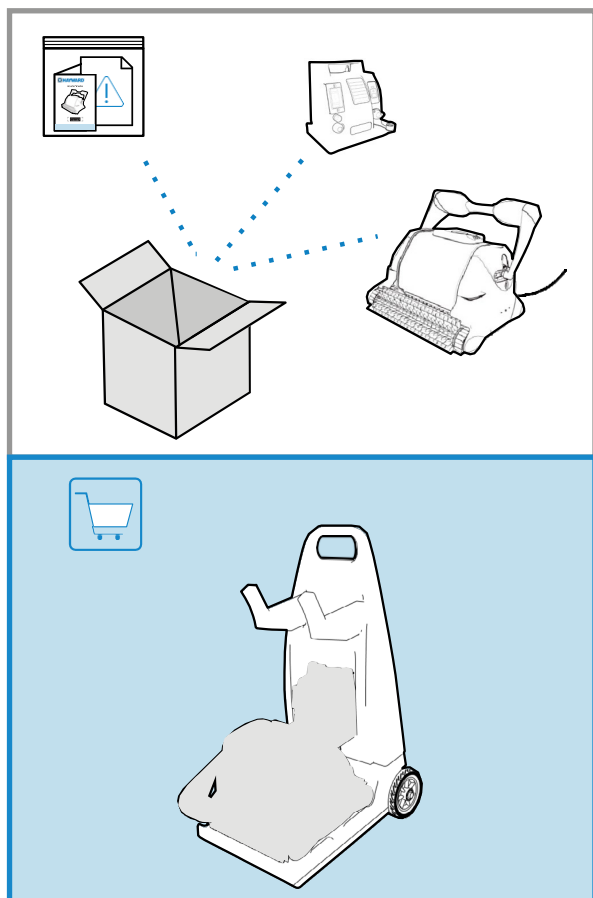

BOX-INNEHÅLL

- Bruksanvisning och garantipaket med produktinformation (serienummer och modellnummer)
- Tillbehörspaket
- Robot med kabel
- Styrenhet

Uppackning

- Ta försiktigt bort lådans innehåll från toppen. Lägg inte lådan på sidan för att ta bort innehåll, eftersom vissa delar kan falla ur lådan och skadas.
- Kontrollera innehållet i rutan.
- Läs först bruksanvisningen och varningsdokumentet.





Förberedelse av poolen



pH: 7,2 - 7,8
Klor: 1,0-3,0 PPM
Total alkalitet: 80-120 PPM



**50-100 °
F**

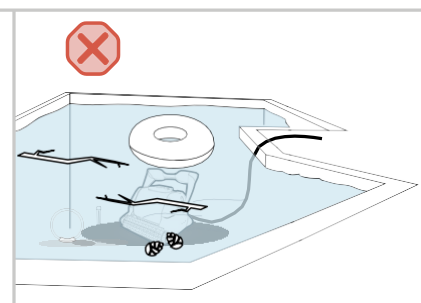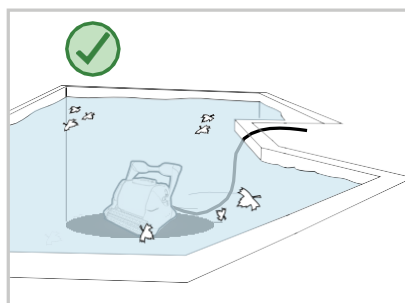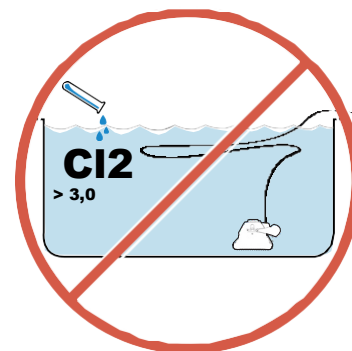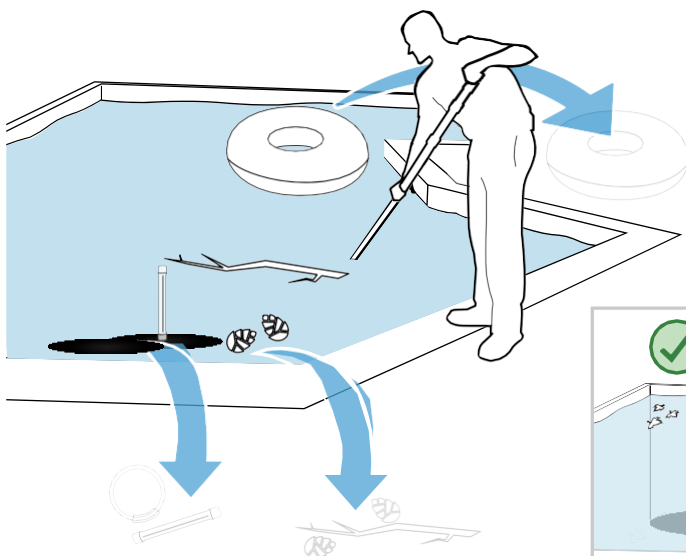

POOLFÖRBEREDELSE

- BADA ALDRIG MED ROBOTEN I POOLEN.
- Ta bort föremål som termometrar, leksaker och andra tillbehör från poolen innan du använder roboten. Sådana föremål kan skada roboten eller poolen. Stort skräp bör också avlägsnas manuellt från poolen innan roboten installeras.
- Kemisk balans av vatten kan påverka renare prestanda, påskynda förslitning av vissa delar och kan leda till mer frekvent underhåll.
- ANDVÄND INTE ROBOTEN I POOLEN NÄR KEMISK INSTÄLLNING AV POOLEN UTFÖRS.
- pH bör justeras och hållas mellan 7,2 - 7,8.
- Totalt klor bör hållas mellan 1,0 - 3,0 PPM. Roboten ska aldrig användas när klornivån (eller annat oxidationsmedel) överskrider de normala värdena.
- Den totala alkalinitetsnivån bör alltid hållas mellan 80 - 150 PPM.
- För att hålla poolen säker för simning och skydda din utrustning, testa vattnet ofta och balansera kemikalier därefter.

VARNING - RISK FÖR UTRUSTNINGSSKADOR

Roboten är inte avsedd att rengöra poolen efter längre tids användning tills följande steg har tagits:

1. Rensa poolen för stora föremål som kan störa robotens funktion.
2. Kontrollera att vattnet är på den rekommenderade nivån.

3. Kontrollera vattenkemin. Vattnet ska vara ordentligt balanserat (pH-nivå) och poolen fri från alger. Alger kan påverka robotens funktion och prestanda negativt.
4. Rengör eller backspola filtreringssystemet utan roboten i poolen.


NY POOLKONSTRUKTION

- Poolroboten ska inte användas för att avlägsna gipsdamm eller byggavfall från nya eller renoverade pooler.
- Borsta den nybyggda poolytan och dammsuga nytt ytskräp innan du installerar roboten.

Pooler med överdrivet skräp

- Poolroboten bör inte användas för att avlägsna överflödigt skräp innan en säsongsöppning av poolen eller efter en kraftig vindhändelse eller sandstorm.
- Pooler med stora mängder skräp bör dammsugas manuellt innan du använder roboten.
- Töm alltid rengöringsfilterkassetterna eller skräpbehållaren när de är fyllda med skräp.

Inställning av styrenhet

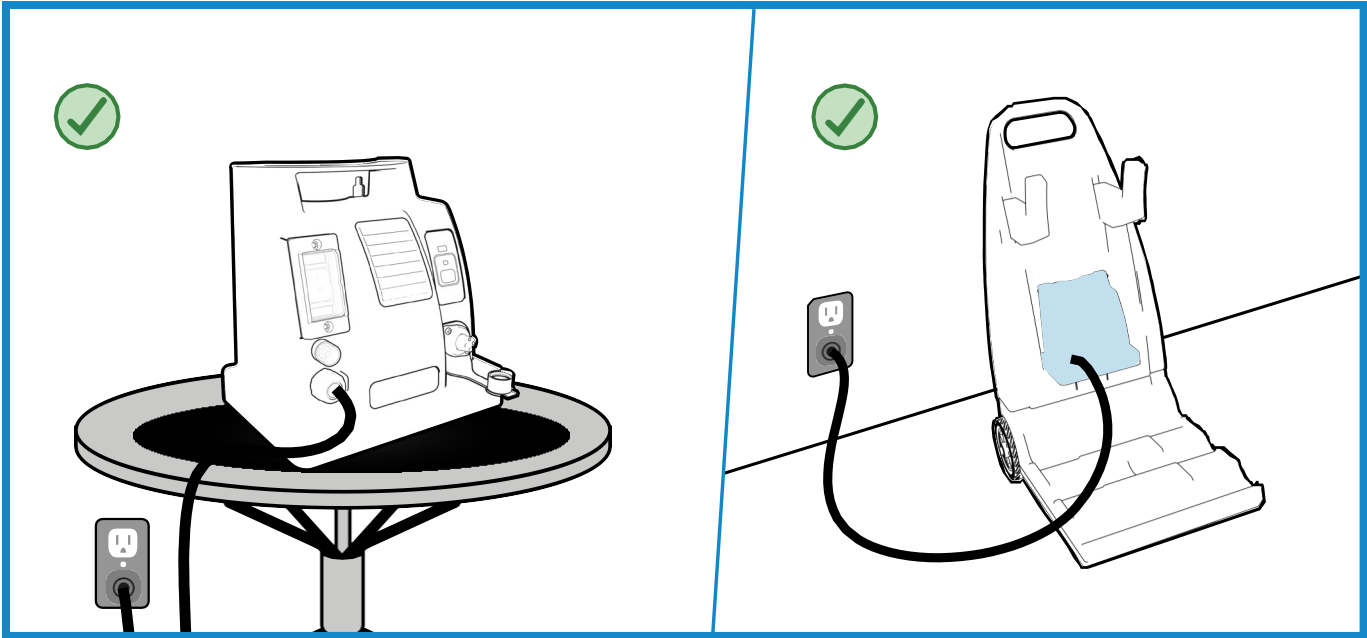

Installera

Aquashark Control Unit kan installeras och användas på olika platser:


1. Ståendes på ett bord eller på pooldäcket
2. Placerad på vagnen för styrenhetens vagn

För att hitta den bästa platsen för din styrenhet, överväg följande:

- Styrenheten bör helst förvaras i ett skuggigt område och kylfläkten hållas fri.
- Att lämna kontrollenheten på pooldäcket är acceptabelt men försiktighetsåtgärder bör vidtas så att den inte skadas av regelbunden trafik runt poolen eller av lekande barn eller husdjur.


- Kontrollenheten bör placeras åtminstone 3.5 m (11,5 fot) från närmaste kant till poolen.
- **ANVÄND INTE EN FÖRLÄNGNINGSKABEL** för att ansluta enheten till elförsörjningen för att minska risken för elchock.
- Baserat på din region i världen måste rengöringsenheten endast anslutas till en matningskrets som är skyddad av en jordfelsbrytare (GFCI) eller en jordfelsbrytare (RCD).

Uppsättning av renare

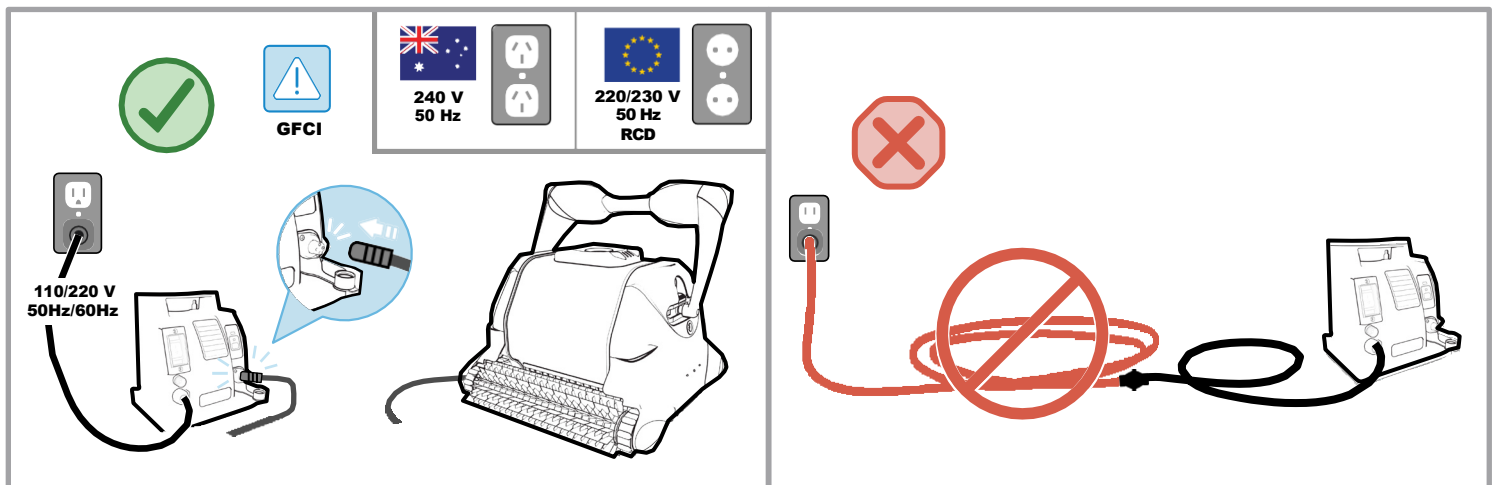


Anslut poolroboten till styrenheten och anslut styrenhetens sladd till ett jordat uttag.

Använd **INTE** en förlängningssladd för att ansluta enheten till elförsörjningen för att minska risken för elchock.

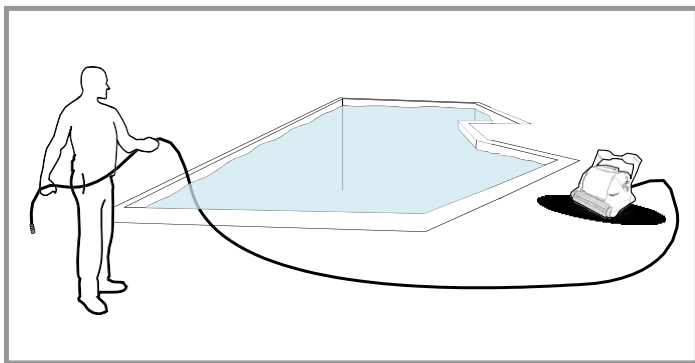


NÄTKABEL

- För att minimera kabelhärva, rulla upp och rätta ut kabeln helt innan du sätter roboten i poolen.

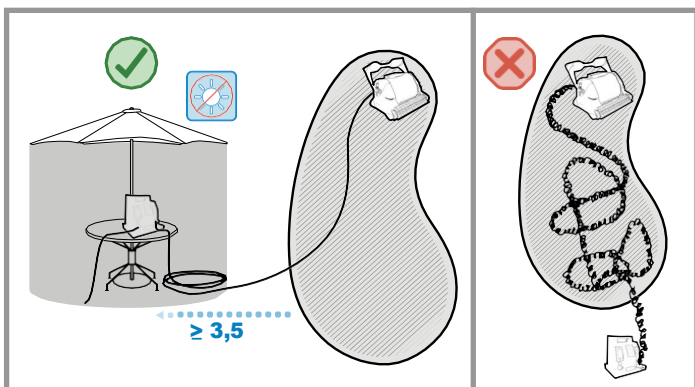

RENGÖRARPLATS


- Det är perfekt att ha kontrollenheten nära mittpunkten för din pool (på längden).
- Beroende på storleken och formen på din pool kanske hela den flytande kabelns längd inte är nödvändig. Flytkabeln ska sträcka sig från rengöringsenheten till den längsta punkten i poolen, plus djupet vid poolens djupa ände. För att minska kabelförvirring bör eventuell överflödig kabel lindas och placeras bredvid styrenheten.

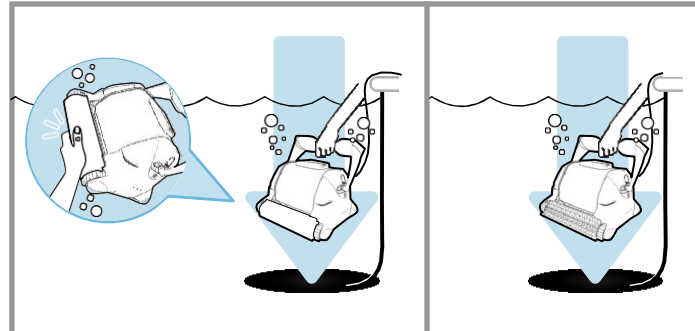

För enheter med skumrullar, pressa skummet så att rullen blötläggs.


Sänk ner roboten i poolen genom att försiktigt gunga det framåt och framåt för att hjälpa roboten att tömmas på luft och sjunka ner till poolens botten.

STARTA RENGÖRINGEN

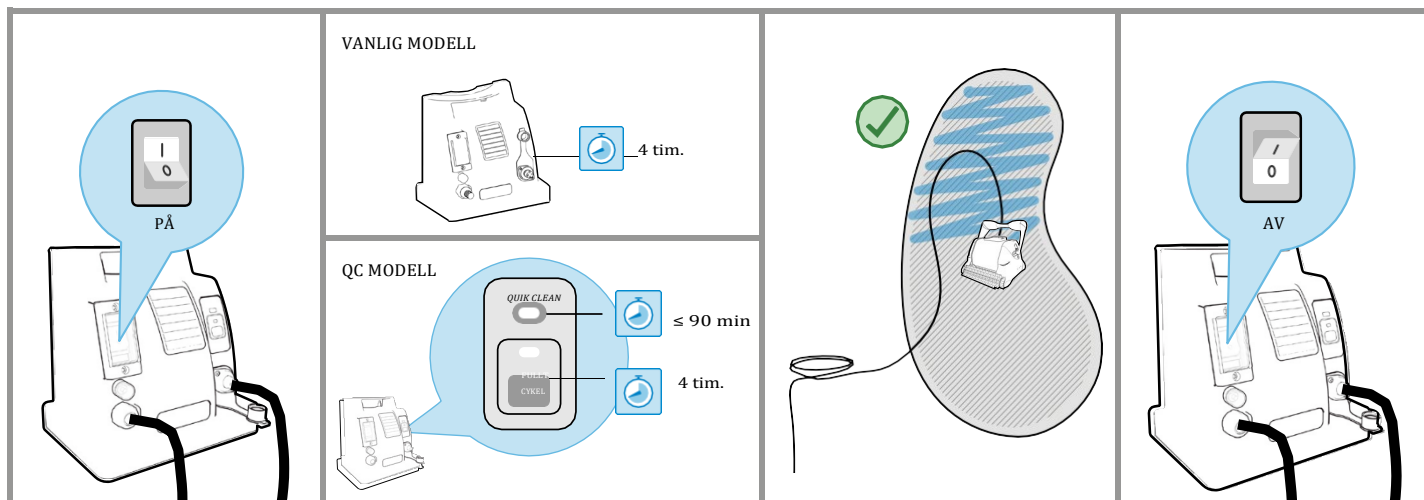


Rengöringscykel

- Under rengöringscykeln går roboten inte upp på väggen eller några vertikala ytor varje gång. Det kommer att justera sin rengöringssekvens för att erbjuda optimal pooltäckning.
- För en snabbare rengöring (90 minuter) av huvudbassängområdet kan Quick Clean-läget väljas (endast tillgängligt på Quick Clean-modellen).
- Det är normalt att roboten arbetar både framåt och bakåt.

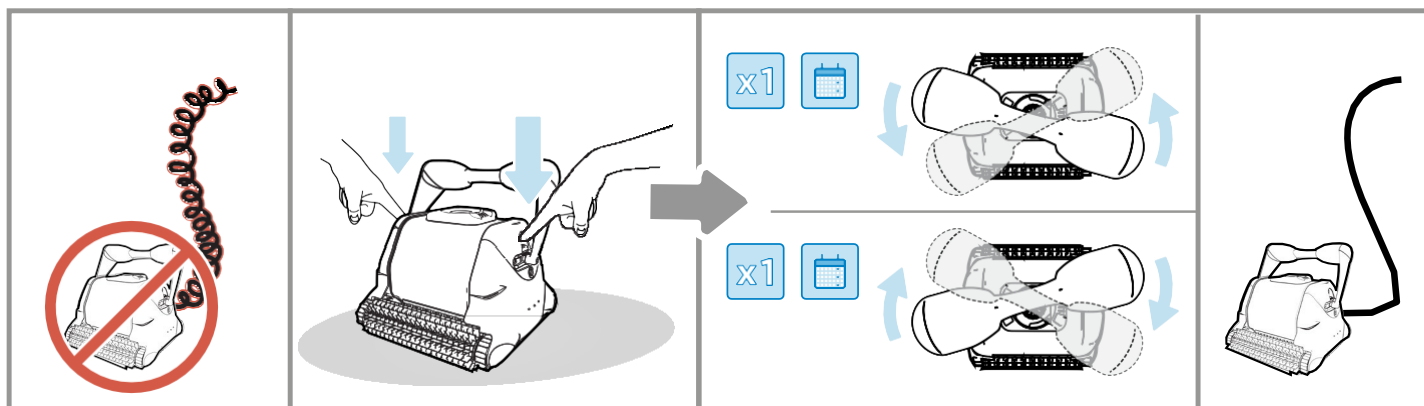


Aquashark har ett justerbart handtag. Handtaget måste vara låst i en diagonal position för att säkerställa optimala rengöringsresultat. Handtaget har två diagonala positioner. Vänd handtagspositionerna efter varje användning för att minimera snoddvridning.

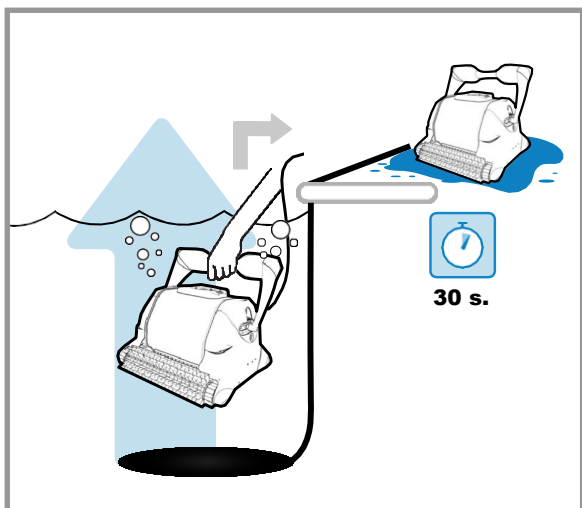

TA BORT ROBOTEN FRÅN POOLEN

När rengöringscykeln är klar och roboten antingen är i viloläge (Start/Stop-knappplampan lyser med fast blått sken) eller i standby-läge (Start/Stop-knappplampan blinkar grönt) kan Aquashark-serien enkelt tas bort från poolen genom att använda handtaget på rengöraren.

1. Ta bort roboten genom att dra det ur vattnet med handtaget på roboten.
2. Låt roboten bli tom på vatten innan du tar bort filterpatronen för rengöring.

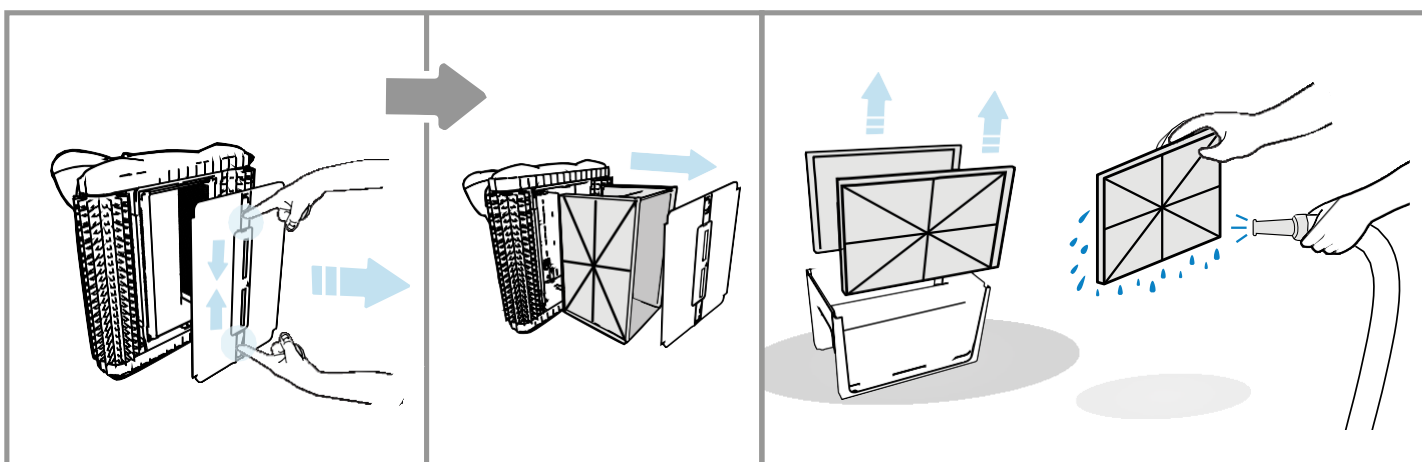

RENGÖRING AV FILTERPATRONEN


1. Placera Aquashark på sidan.
2. Lossa spärrarna på bottenlocket och ta bort det nedre locket.
3. Dra ut filterpatronen. Din patron är en tredelad filterenhet som du med jämna mellanrum tar bort elementen för noggrann rengöring.
4. Använd en trädgårdsslang med ett sprutmunstycke för att tvätta filterelementen för att ta bort skräp.
5. Tvätta insidan av bottenlocket.
6. Återmontera filterpatronen i Aquashark.
7. Montera nedre locket och skjut spärrarna i låst läge.


Filterrengöringslösning kan användas för att avlägsna DE, överdriven smuts och/eller sand.

Kom ihåg: Ju renare ditt filter är, desto effektivare kommer din enhet att prestera.

⚠ VARNING - RISK FÖR UTRUSTNINGSSKADOR



Att använda roboten med ett fullt filter kommer att resultera i minskad prestanda, begränsad väggklättringskapacitet och begränsad skräpupptagning. Töm och rengör filtret vid behov för att bibehålla optimal prestanda. Tyngre skräp som sand, stenar mm kan kräva mer frekvent rengöring, eftersom de har en större effekt på rengörarens vikt och flytkraft.

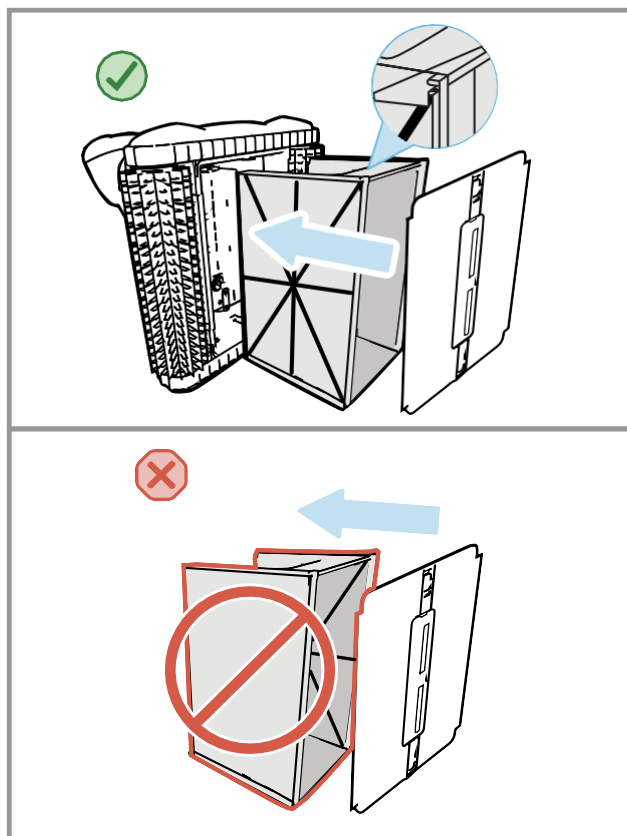

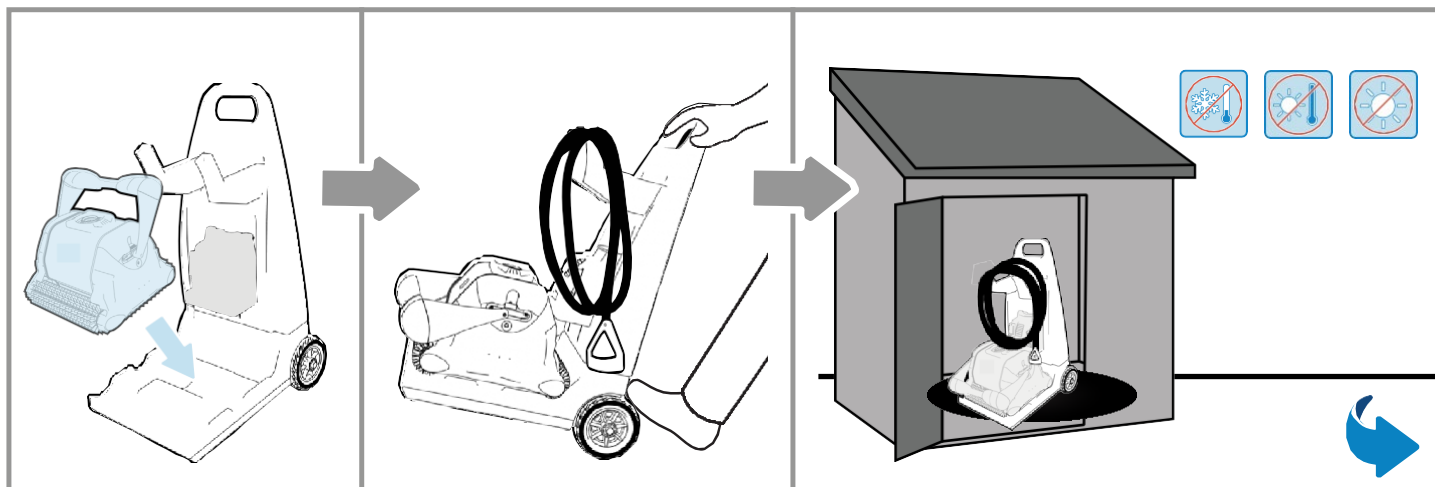


FÖRVARING AV POOLROBOT OCH CADDY-VAGN

- Håll poolroboten borta från direkt solljus när den inte är i poolen eller förvara den i ett skyddat område.
- För vinterförvaring, förvara roboten på en plats där den kommer att skyddas mot kalla temperaturer.
- Töm rengöringsmedlet helt före förvaring och ta bort allt kvarvarande skräp från filterna.

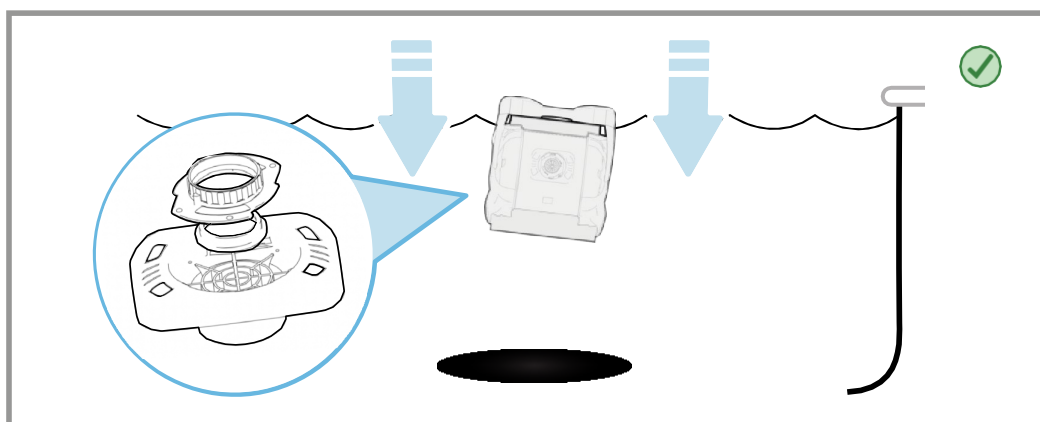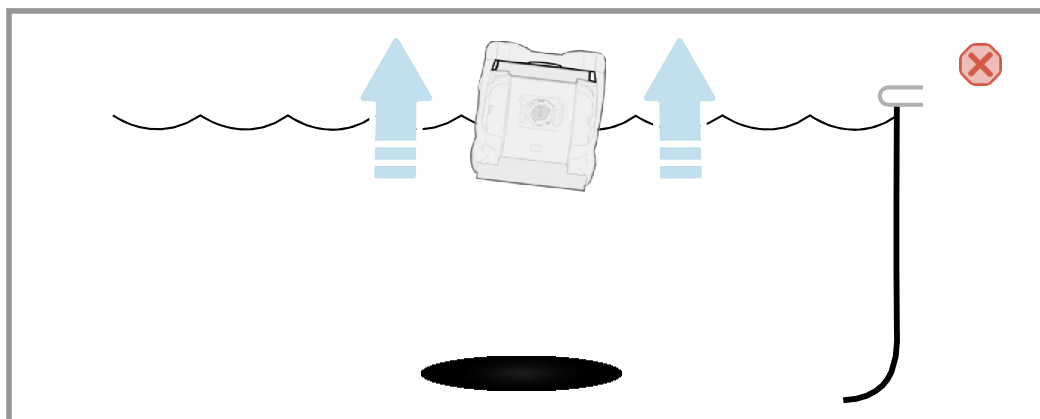

FLÖDESBEGRÄNSAREN

Om roboten klättrar för högt upp på väggen kan flödesbegränsaren installeras för att begränsa klättringen.

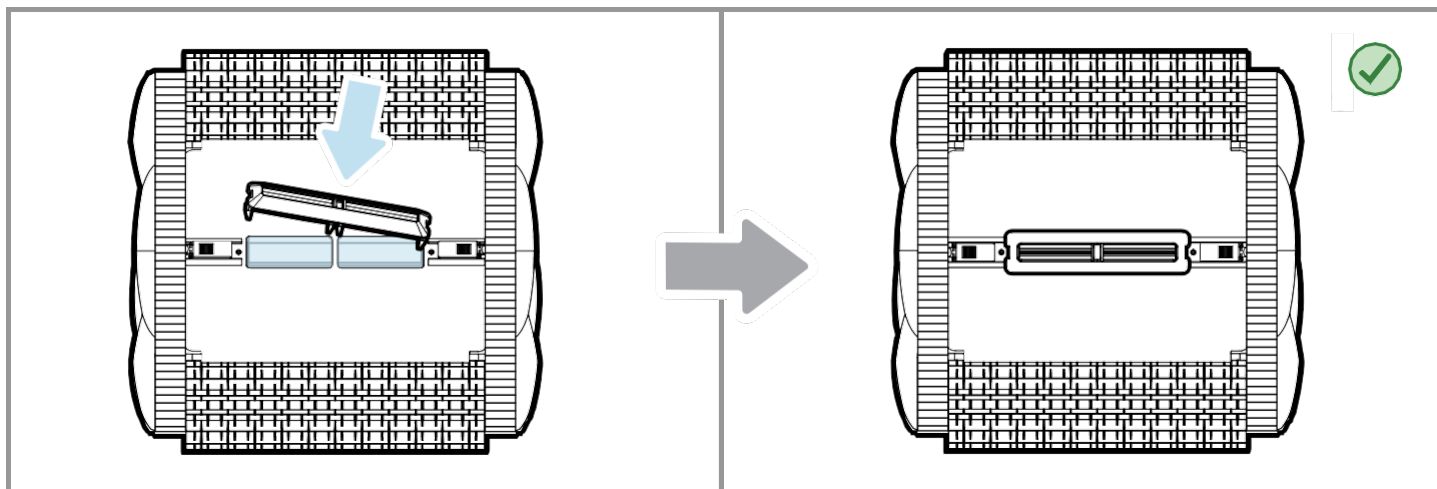

Om Aquashark misslyckas med att ta upp fint eller tungt skräp:

- Rengör filtret Det kan vara igensatt.
- Kläm fast inloppet med hög hastighet i bottenlocket. Detta inlopp skapar extra sug för lyft av fint eller tungt skräp. Denna del kan också vara till hjälp om enheten fastnar rutinmässigt i ett upphöjt huvudavlopp.

**Elektriska koder
Koder électriques
Códigos eléctricos
Codici elettrici
Vorschriften für die Elektroinstallation
Elektrische codes
Códigos elétricos
Электрические коды**

USA: National Electric Code (NEC) CAN:
Canadian Electric Code (CEC) AUS-NZ:
AZ/NZS 3000
EU-Storbritannien

F	NF EN C 15-100	SWE	BS7671: 1992
D	DIN VDE 0100-702	EV	EVHS-HD 384-7-702
A	ÖVE 8001-4-702	H	MSZ 2364-702: 1994/MSZ 10-533 1/1990
E	UNE 20460-7-702 1993, SKULD ITC-BT-31 2002	M	MSA HD 384-7-702.S2
IRL	Ledningsregler + IS HD 384-7-702	PL	PN-IEC 60364-7-702: 1999
I	CEI 64-8/7	CZ	CSN 33 2000 7-702
LUX	384-7.702 S2	SK	STN 33 2000-7-702
NL	NEN 1010-7-702	SLO	SIST HD 384-7-702.S2
G	RSIUEE	TR	TS IEC 60364-7-702

Använd endast äkta Hayward-reservdelar N'utilisez que des
pièces détachées d'origine Hayward

Utilice únicamente piezas de repuesto originales de Hayward Utilizzare
esclusivamente pezzi di ricambio originali Hayward Verwenden Sie
nur Original-Ersatzteile von Hayward

Använd uitsluitend original Hayward-delar Använd apenas peças
sobresselentes de origem Hayward

Используйте только оригинальные запчасти компании «Hayward»

Hayward Pool-produkter
620 Division Street
Elizabeth, NJ 07207
www.hayward.com

Hayward Pool Products Kanada
2880 Plymouth Drive Oakville, ON
L6H 5R4
www.haywardpool.ca

Hayward Pool Europe
1070 Allée des Chênes
01150 St-Vulbas, Frankrike
www.hayward.fr

Hayward Pool Products (Australia) Pty Ltd.
Melbourne-Sydney-Brisbane-Perth
PO Box 4384, Dandenong South VIC. 3164
www.hayward-pool.com.au

